



# 12242 Notenpultleuchte

## » 2 LED FlexLight «

### 1. Ausstattung & Abmessungen

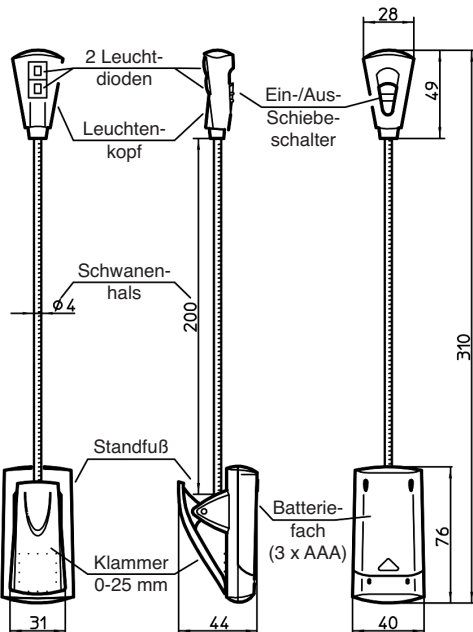


### 2. Batterien/Akkus einsetzen oder wechseln

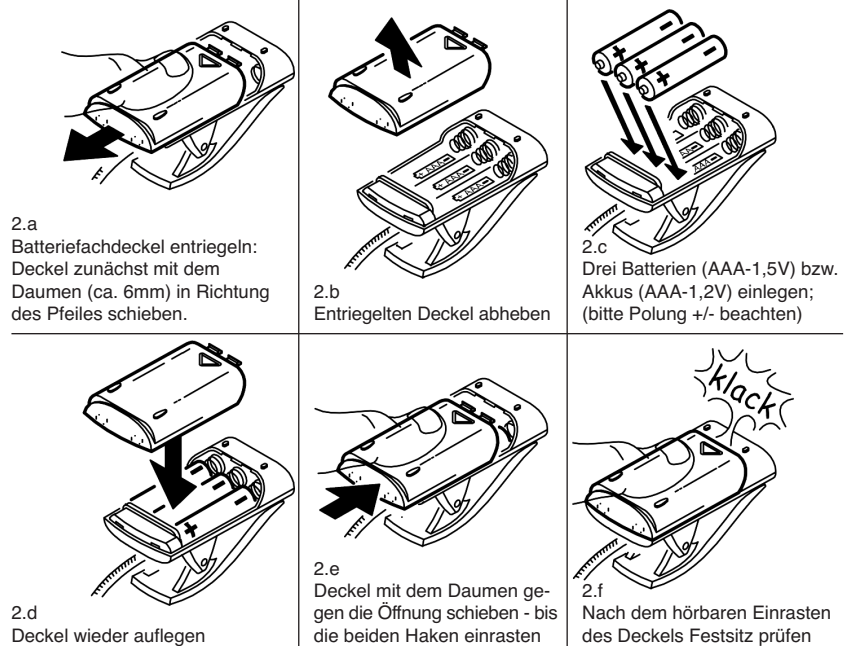

### 3. Lampe platzieren


#### 3.a an PLATTEN

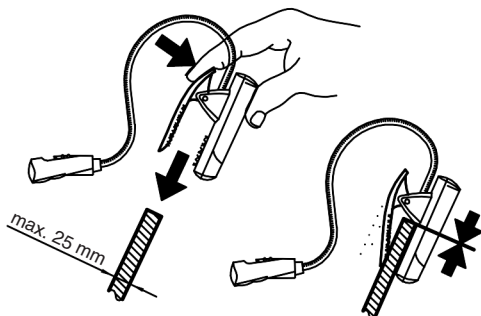

3.a.1 Klammer drücken und über die Notenpult- oder sonstige Platte (max.25mm) schieben...

3.a.2 ...bis die Platte am unteren Anschlag der Klammer innen anstößt


#### 3.b an K&M-NOTENKÖPFEN

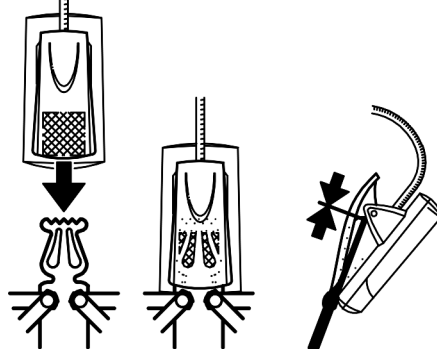

3.b.1 Klammer drücken und über die mittige platzierte Lyra des Notenkopfes schieben...

3.b.2 ...bis die Platte am oberen Anschlag innen anstößt


#### 3.c auf TISCHEN und ABLAGEN

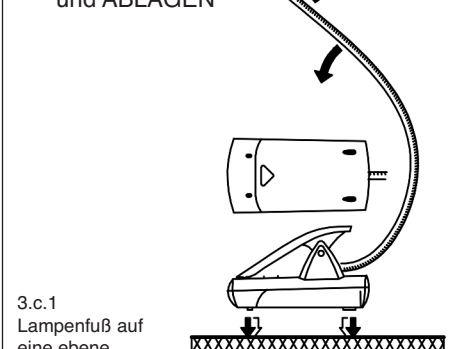


3.c.1 Lampenfuß auf eine ebene Unterlage stellen. Vier Auflagepunkte sorgen für einen wackelfreien Stand

3.c.2 Für die optimale Balance ggf. den Schwanenhals mitsamt Leuchtkopf etwas korrigieren

### 4. Licht Ein- und Ausschalten

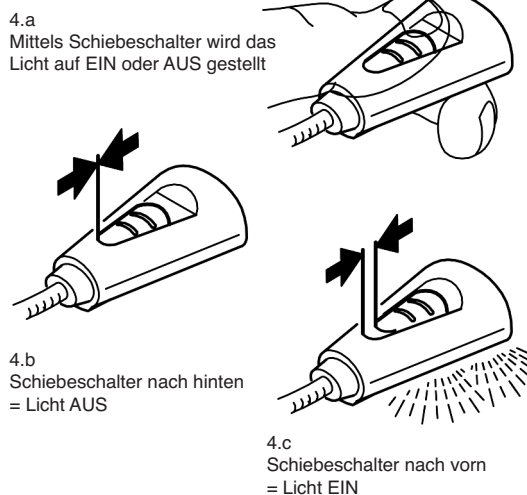


### 5. Leuchtenkopf einstellen

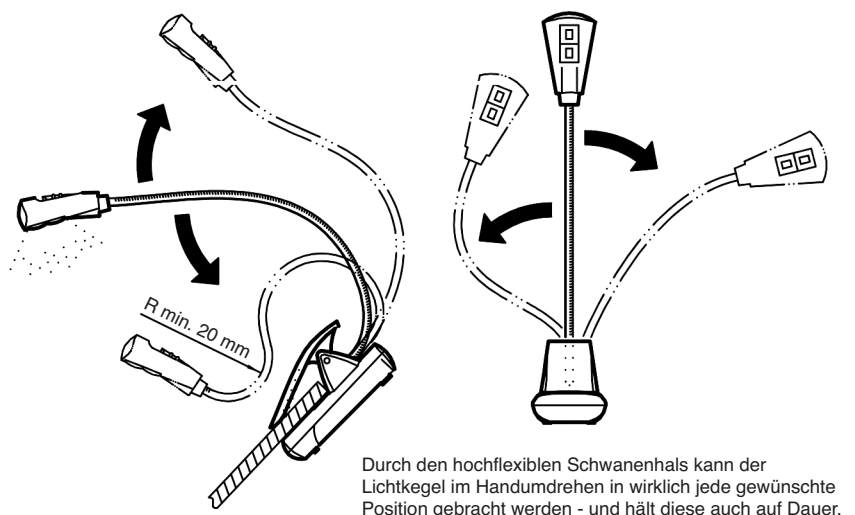


# 12242 Music stand light

## » 2 LED FlexLight«

### 1. Equipment & Dimensions

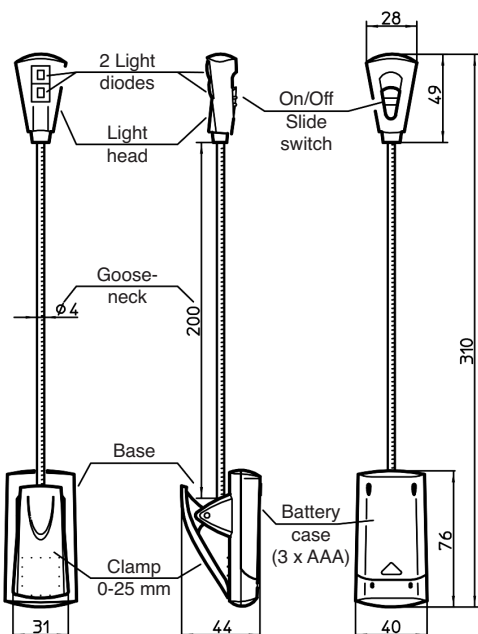


### 2. Batteries/rechargeable batteries insert or change

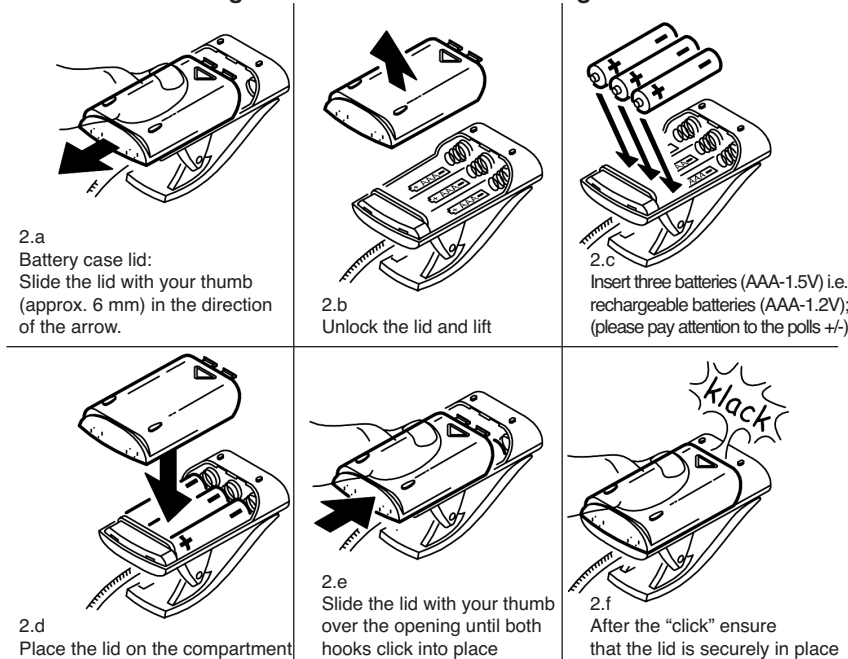


### 3. Placement of the lamp


#### 3.a to the PLATES

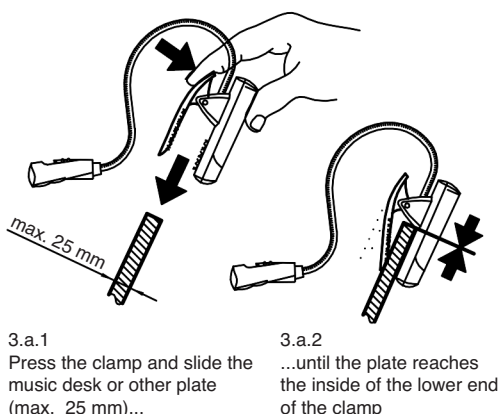


#### 3.b to K&M-NOTE HEADS

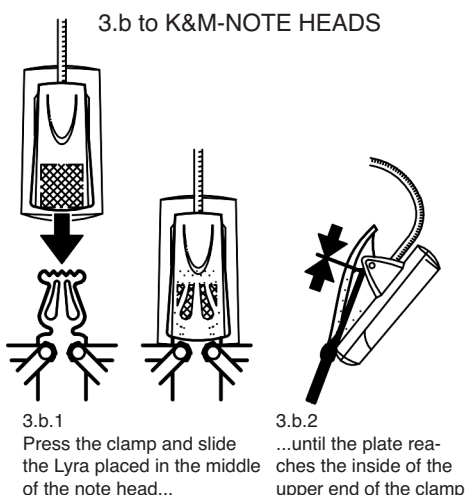

#### 3.c on TABLES and TRAYS

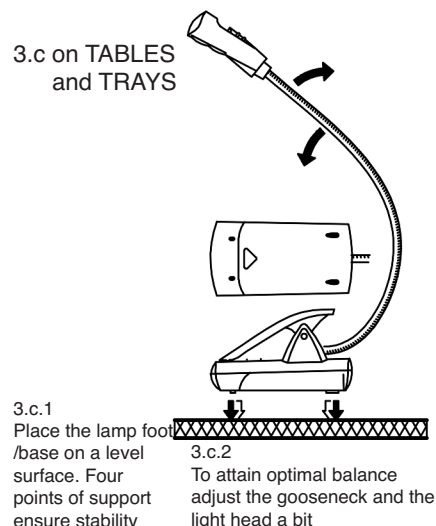

### 4. Turn Light On/Off

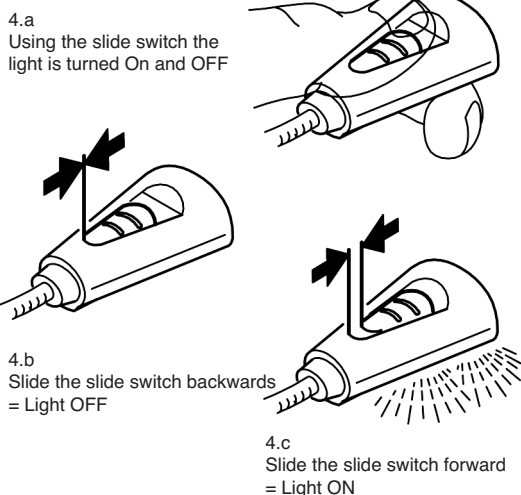

### 5. Adjust the Light Head

