

10068 Schulorchester-Notenpult



KÖNIG & MEYER

Stands For Music

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Elegante Symbiose aus klassischem Notenpult (kompakt, leicht) und professionellem Orchesterpult (geschlossene Unterlage). Bestens geeignet fürs Klassenzimmer, Studio, Bühne und Proberaum. Trägt sicher Notenblätter, Bücher, Hefte etc.

MERKMALE & FÄHIGKEITEN

- **Grazil und dennoch robust und standsicher**
- **Zweifach ausziehbar für kleine und große Höhen**
- **Stativ zusammenklappbar; ideal für Transport und Lagerung**
- **Notenplatte aus Aluminium, die einfach, schnell und sicher auf das Unterteil aufgesteckt werden kann.**
- **Höhe 580-1225 mm, Notenplatte: 480 x 300 x 58 mm, Fußkreis-ø 690 mm, Packmaß Stativ: 500 mm, Gewicht: 2,3 kg**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen und beachten Sie vor Aufbau und Betrieb dieses Produkts sorgfältig diese Anleitung. Sie informiert Sie über alle wichtigen Schritte um eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Standsicherheit des Stativs hängt maßgeblich ab von:

- TRAGLAST:** Noten, Bücher, Hefte, Manuskripte bis max. 2 kg
- HANDHABUNG:** Angaben in der Anleitung beachten
- UNTERGRUND:** Muss eben und tragfähig sein
- ÄUSSERE UMSTÄNDE:** vor Wind, Publikum etc. schützen

- Die Möglichkeit das Produkt zusammenzuklappen oder zu verstellen birgt naturgemäß Einklemmgefahren; umsichtige und aufmerksame Handhabung bei Aufbau, Betrieb und Abbau sind unabdingbar.
- Schonender Umgang erhält die Gängigkeit, die Tragkraft und Dauerhaftigkeit des Stativs.
- Ab und zu Gewinde betätigen (fest aber nicht überfest anziehen).
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.
- Parkettschoner sind weitestmöglich frei von Weichmachern: zum Schutz von ganz besonders empfindlichen Böden sollte ggf. eine rutschfeste Unterlage verwendet werden.

AUFSTELLUNGSANLEITUNG

1. BESTANDTEILE

Bitte Sichtprüfung vornehmen, ob alle Teile vorhanden - und soweit erkennbar - in Ordnung sind. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden; sie sind zu reparieren oder zu ersetzen.

a FUSSGESTELL

a.1 Rändelschraube M6 x 23 mm (3x) - **a.2** Blechschraube ø 3,5 mm
a.3 Schelle unten - **a.4** Parkettschoner - **a.5** Profilfuß - **a.6** Strebe
a.7 Schelle oben

b ROHRKOMBINATION

b.1 Grundrohr ø 20 mm - **b.2** Spannschelle 20/15 mm
b.3 Mittelrohr ø 15 mm - **b.4** Spannschelle 15/11 mm
b.5 Endrohr ø 11 mm mit Fähnchen - **b.6** Schwenkgelenk mit Schnellverschluss und Steckplatte

c NOTENPLATTE

c.1 Alu-Notenplatte - **c.2** Aufsteckvorrichtung (Prismenblech)

2. KLAPPMASSE (siehe Abb.)

3./4. STATIV AUFBAUEN

Der Aufbau des 10068 Notenpults ist einfach. Bis auf die Notenplatte sind alle Teile schon montiert, so dass der Notenständer nur noch aufgestellt werden muss.


HINWEIS! Schrauben sind fest, aber nicht überfest anzuziehen. Handkraft genügt völlig.

3. FUSSGESTELL AUFKLAPPEN UND ABSTELLEN


- 3.1** Rändelschraube **a.1** der Schelle **a.7** lösen
- 3.2** Beine möglichst gleichzeitig auseinanderziehen bis...
- 3.3** ...Fußstreben **a.6** waagrecht stehen (= beste Standfestigkeit)
- 3.1** Rändelschraube **a.1** wieder anziehen
- 3.4** Flügelmutter am Schwenkgelenk **b.6** lösen
- 3.5** Schwenkgelenk ungefähr senkrecht hochklappen
- 3.4** Flügelmutter wieder festdrehen

4. ROHRKOMBINATION AUSFAHREN / HÖHE EINSTELLEN

- 4.1** Rändelschraube **a.1** der Spannschelle **b.2** lösen
- 4.2** Stativ am Schwenkgelenk fassen und Rohre ausfahren
- 4.1** Rändelschraube **a.1** wieder anziehen
- 4.3** Rändelschraube **a.1** der Spannschelle **b.4** lösen
- 4.4** Stativ am Endrohr **b.5** fassen und ebenfalls ausfahren
- 4.3** Rändelschraube **a.1** wieder anziehen

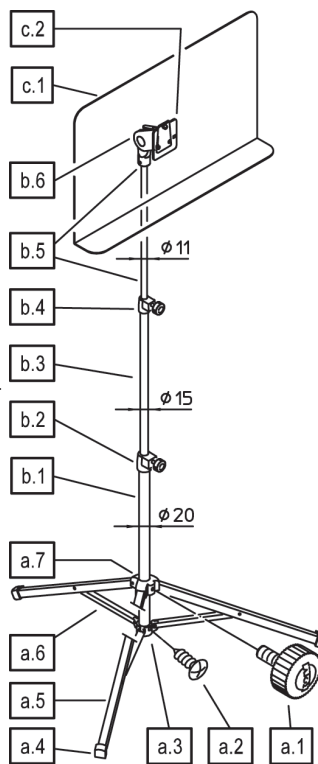


1. BESTANDTEILE

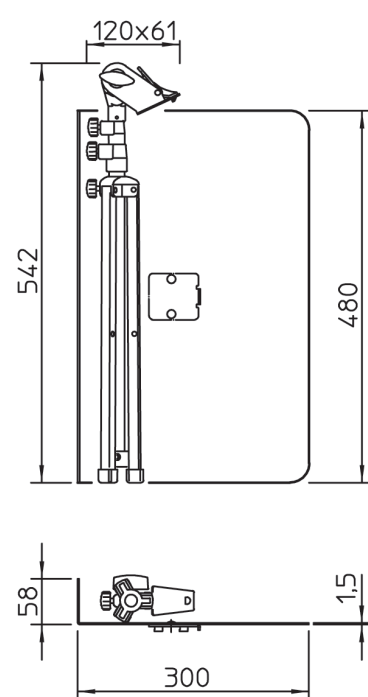

2. KLAPP-/TRANSPORTMASSE

3./4. STATIV AUFBAUEN

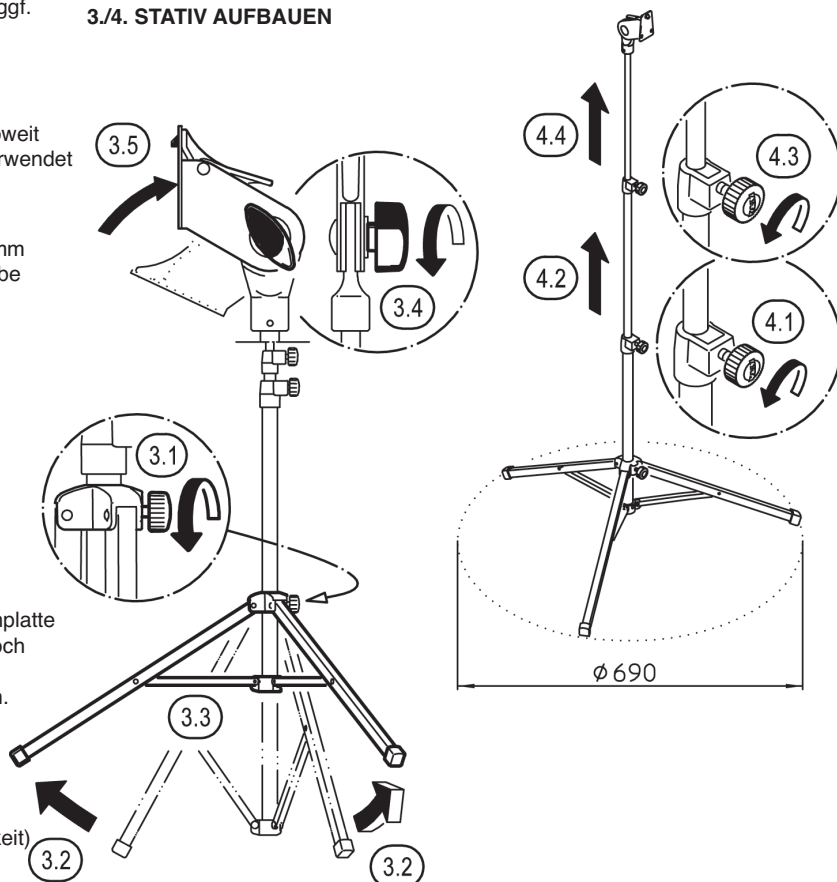


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

5. PLATTE AM STATIV ANBRINGEN

- 5.1** Oberliegenden Hebel des Schnellverschlusses betätigen. Dadurch fährt der Dorn zurück.
5.2 Platte am Gelenk befestigen:
 Dazu die Aufsteckvorrichtung **c.2** bis zum Anschlag auf die Steckplatte des Schwenkgelenks **b.6** schieben.
5.3 Hebel loslassen, wodurch der Dorn in die Freimachung der Aufsteckvorrichtung eintaucht, und die Verbindung sichert.
HINWEIS:
 Erst durch erneutes Betätigen des Hebels kann die Platte wieder entfernt werden.

5. PLATTE AM STATIV ANBRINGEN

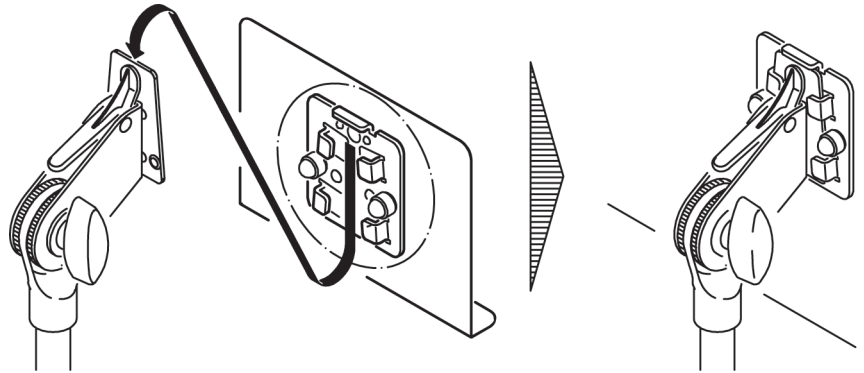

6. / 7. / 8. EINSTELLUNGEN

6. NEIGUNGSWINKEL


- 6.1** Platte unten halten,
6.2 Flügelmutter am Schwenkgelenk lösen,
6.3 Platte wie gewünscht neigen,
6.2 Flügelmutter wieder festziehen.

7. HÖHE

- 7.1** Auszug festhalten,
7.2 Rändelschraube der Spannschelle etwas lösen,
7.3 Auszug wie gewünscht ein- oder ausfahren,
7.4 Rändelschraube wieder festziehen.

8. AUSRICHTUNG

- 8.1** Platte halten...
8.2 ...Rändelschraube der Spannschelle etwas lösen.
8.3 Platte in die gewünschte Richtung drehen.
8.2 Rändelschraube wieder festziehen.

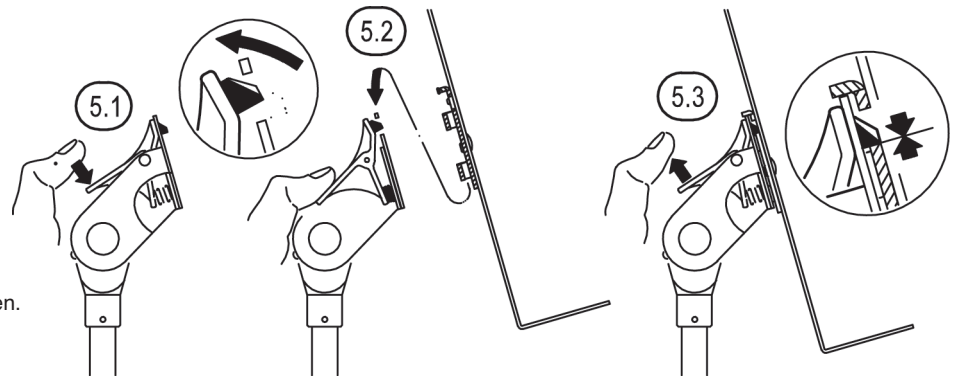

9. ABMESSUNGEN


INSTANDHALTEN, REINIGEN

- Wartung stets im unbelasteten Zustand durchführen
- Prüfen Sie regelmäßig:
 - a. den ordnungsgemäßen Zustand der Bauteile (defekte Teile müssen ersetzt oder repariert werden)
 - b. den Festsitz der Schraubverbindungen
 - c. die Gängigkeit der beweglichen Bauteile
- Bei Wartungsarbeiten auf Gefährdungen achten wie Anstoßen, Umkippen, Einquetschen
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen


FEHLERSUCHE (F) und BESEITIGUNG (B)

- F:** Installation wackelt.
B: Untergrund (v.a. Ebenheit) sicherstellen
B: Überprüfen ob die Teile (Parkettschoner, Sockel, Spannschellen, Schwenkgelenk, Plattenbefestigung) vollständig vorhanden, richtig angeordnet und die Gewinde fest angezogen sind.
B: Überprüfen, ob der Dorn des Schnellwechsel-Schwenkgelenks in der Aufsteckvorrichtung sicher eingerastet ist **5.3**

6. NEIGUNGSWINKEL

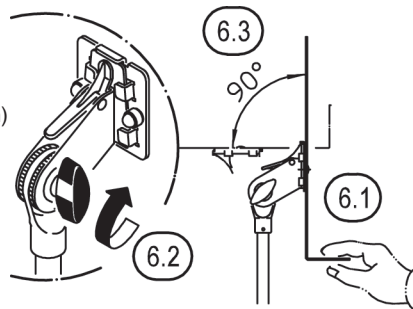


9. ABMESSUNGEN

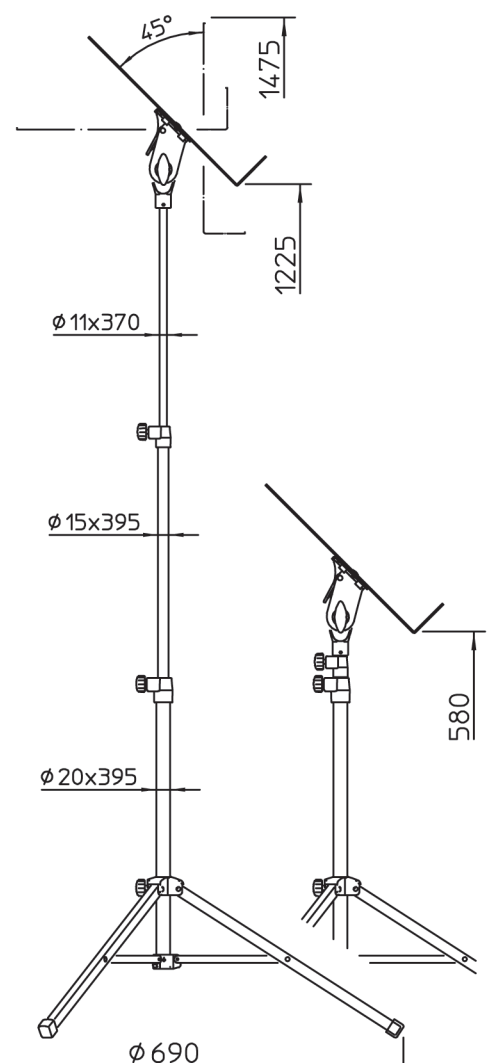

TECHNISCHE DATEN

Material	Rohre, Füße, Schwenkgelenk, Steckverbindung: Stahl, pulverbeschichtet Schrauben, Scheiben: Stahl verzinkt Pilz: Zink-GD, pulverbeschichtet, schwarz Notenpultplatte: Alu, pulverbeschichtet, schwarz Schellen, Führungen, Griffe: PA, schwarz Parkettschoner: PE, schwarz
Maße	Fußkreis-ø 690 mm Höhe an der Notenauflage (45°) 580 - 1.225 mm Rohrkombination: ø 20-15-11 mm Notenkopf: 480 x 300 x 58 mm Packmaß: 542 mm Gewicht: 2,3 kg
Karton	490 x 330 x 80 mm
Zubehör (optional)	Tasche 11450

7. HÖHE

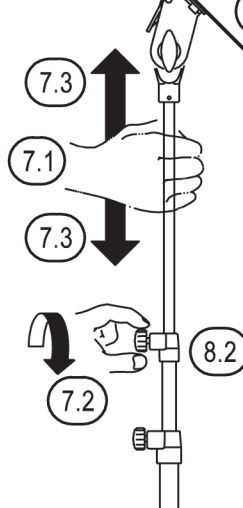

8. AUSRICHTUNG



10068 School orchestra music stand



KÖNIG & MEYER

Stands For Music

INTENDED USE

This is an elegant combination of a classic music desk (compact, lightweight) and a professional orchestra stand (with a closed base). Perfect for classrooms, studios, stages, and rehearsal rooms.

Supports sheet music, books, and notebooks

FEATURES AND FUNCTIONS

- Slim yet sturdy and stable
- 3-piece folding design for both low and high positions
- Foldable stand; ideal for transport and storage
- Aluminum music desk plate that can be quickly and easily mounted onto the base
- Height 580-1,225 mm; music desk plate: 480 x 300 x 58 mm; base diameter: 690 mm; tripod packed dimensions: 500 mm; weight: 2.3 kg

Thank you for choosing this product. Please carefully read and follow these instructions. They cover all important steps for setup and use. We recommend that you also keep them for future use.

SAFETY INSTRUCTIONS

The stability of the stand depends largely on:

- LOAD CAPACITY:** sheet music, books, notebooks, and manuscripts of up to 2 kg
- HANDLING:** Observe the information in the instructions
- SURFACE:** Must be level and stable
- EXTERNAL CONDITIONS:** protect from wind, audience interference

- Because the product can be folded and adjusted, there is an inherent danger of pinching; careful and attentive handling during assembly, use, and disassembly is therefore essential.
- Handling the stand with care helps maintain its smooth operation, load-bearing capacity, and durability.
- Periodically check the threaded connections and re-tighten them if necessary (tighten firmly, but do not over-tighten).
- For cleaning, use a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.
- Floor protectors are as free of plasticizers as possible. To protect particularly sensitive floors, a non-slip mat should be used.

SET-UP INSTRUCTIONS

1. COMPONENTS

Visually inspect all parts to ensure that they are present and in good condition. Damaged parts may not be used; they must be repaired or replaced.

a BASE

a.1 Knurled screw M6 x 23 mm (3x) - **a.2** Self-tapping screw diam. 3.5 mm
a.3 Lower clamp - **a.4** Floor protector - **a.5** Profile foot - **a.6** Strut
a.7 Upper clamp

b TUBE COMBINATION

b.1 Base tube diameter 20 mm - **b.2** Clamping collar 20/15 mm
b.3 Center tube diameter 15 mm - **b.4** Clamping collar 15/11 mm
b.5 End tube diameter 11 mm with swivel joint - **b.6** Swivel joint with quick-release fastener and mounting plate

c MUSIC DESK PLATE

c.1 Aluminum music desk plate - **c.2** Mounting device (prism plate)

2. FOLDED DIMENSIONS (see figure)

3./ 4. SET UP THE STAND

The 10068 music desk is easy to assemble. Except for the music desk plate, all the parts are already assembled, so all that's left to do is set up the music stand.


NOTE! Screws must be tightened firmly but not excessively. Hand tightening is sufficient.

3. UNFOLD THE BASE AND PLACE IT ON THE FLOOR


- Loosen the knurled screw **a.1** on the clamp **a.7**
- Spread the legs apart as far as possible until...
- ...foot braces **a.6** are horizontal (= best stability)
- Re-tighten the knurled screw **a.1**
- Loosen the wing nut on the swivel joint **b.6**
- Fold the swivel joint upward so that it is approximately
- Tighten the wing nut again

4. EXTEND THE TUBES/ADJUST THE HEIGHT

- Loosen the knurled screw **a.1** on the clamp **b.2**
- Grasp the stand at the swivel joint, and extend the tubes
- Re-tighten the knurled screw **a.1**
- Loosen the knurled screw **a.1** on the clamp **b.4**
- Grasp the stand by the end tube **b.5** and extend it
- Re-tighten the knurled screw **a.1**

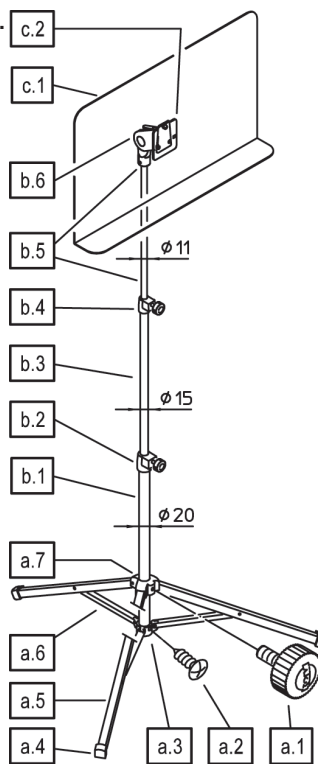


1. COMPONENTS

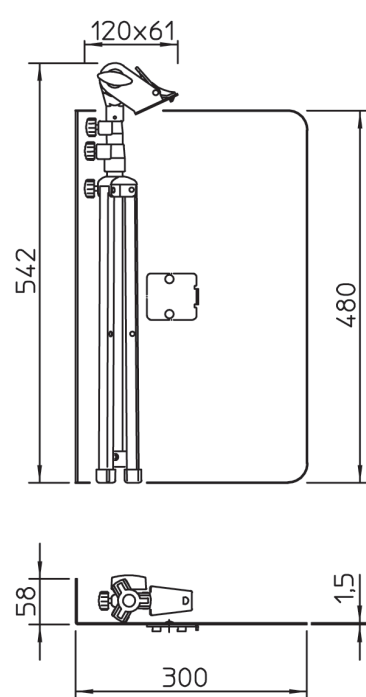

2. FOLDED/TRANSPORT DIMENSIONS

3./ 4. SET UP THE STAND

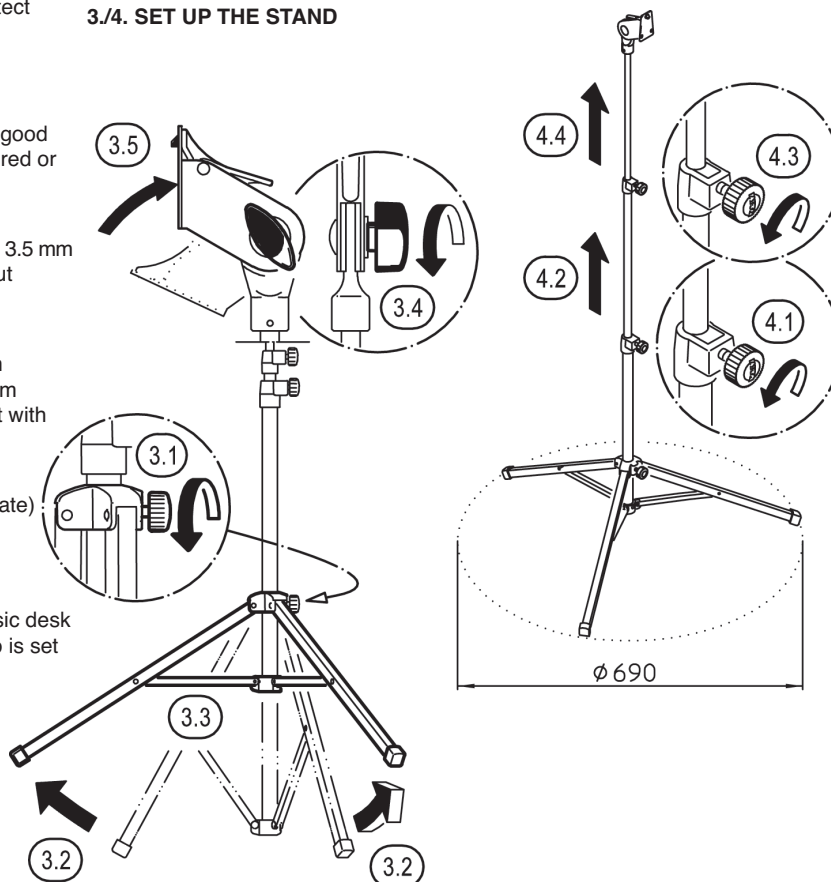

Distribution and reproduction of this document, utilization and communication of its contents are prohibited unless expressly permitted. Contraventions will result in compensation.


5. ATTACH THE PLATE TO THE STAND

- 5.1** Operate the lever on top of the quick-release fastener. This causes the mandrel to retract.
5.2 Attach the plate to the joint:
 To do this, slide the mounting device **c.2** onto the mounting plate of the swivel joint **b.6** until it stops.
5.3 Release the lever; the mandrel will engage with the opening in the mounting device and lock the connection in place.

NOTE:

The plate can be removed only by pressing the lever again.

5. ATTACH THE PLATE TO THE STAND

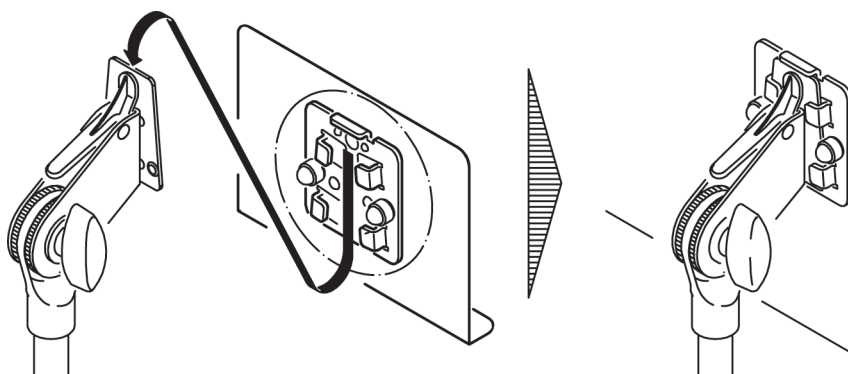

6. / 7. / 8. SETTINGS

6. TILT ANGLE


- 6.1** Support the plate from underneath,
6.2 loosen the wing nut on the swivel joint,
6.3 tilt the desk as desired,
6.2 tighten the wing nut again.

7. HEIGHT

- 7.1** Hold the extension,
7.2 slightly loosen the knurled screw of the clamping collar,
7.3 extend or retract the extension as required,
7.4 tighten the knurled screw again.

8. ALIGNMENT

- 8.1** Hold the plate...
8.2 ...slightly loosen the knurled screw of the clamping collar.
8.3 Rotate the plate in the desired direction.
8.2 Tighten the knurled screw again.

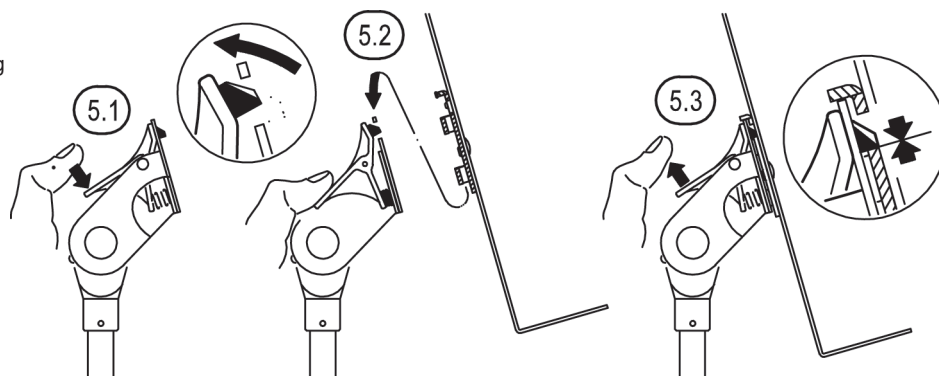

9. DIMENSIONS

MAINTENANCE, CLEANING

- Always perform maintenance in unloaded condition
- Check regularly:
 - proper condition of the components (defective parts must be replaced or repaired)
 - the tightness of the screw connections
 - the smooth operation of the moving parts
- During maintenance work, be aware of hazards such as bumping into objects, tipping over, and getting crushed
- For cleaning, use a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent

FAULT-FINDING (F) and REPAIR (R)


F: Installation wobbles.

- R: Ensure that the floor surface is even
 R: Check to make sure that all parts (floor protectors, base, clamping collars, swivel joint, plate fasteners) are present and correctly positioned and that the threads are tightened securely.
 R: Check that the mandrel of the quick-change swivel joint is securely locked into the mounting device **5.3**


TECHNICAL DATA

Material	Tubes, legs, swivel joint, plug-in connector: Steel, powder-coated black Screws, washers: Steel, galvanized Swivel joint: Die-cast zinc, powder-coated, black Music desk plate: Aluminum, powder-coated, black Clamps, guides, handles: PA, black Foot caps: PE, black
Dimensions	Base: diameter 690 mm Height at the music desk (45°) 580 - 1,225 mm Tube assembly: diameters 20-15-11 mm Music desk plate: 480 x 300 x 58 mm Size when folded 542 mm Weight: 2.3 kg
Carton	490 x 330 x 80 mm
Accessories (optional)	Carrying case 11450

7. HEIGHT

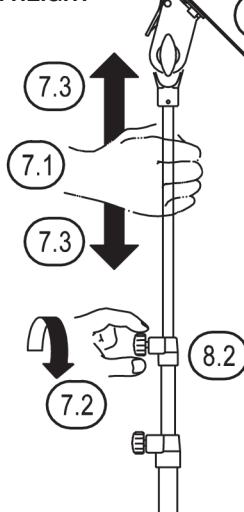

8. ALIGNMENT

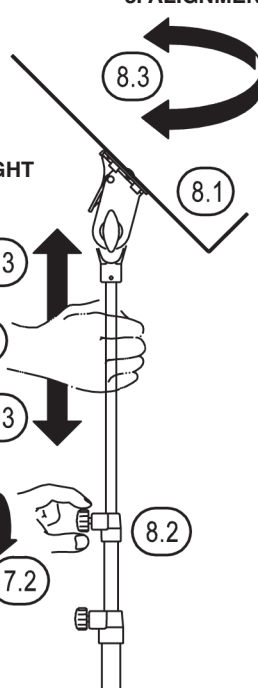

9. DIMENSIONS

