

KÖNIG & MEYER
Stands For Music

19790 Tablet-PC-Stativhalter

- **Effizient und flexibel- die Tablet-Halterung mit 3/8" (5/8")-Anschlußgewinde**
- **Schreiben, lesen, surfen, Bilder und Videos betrachten**
- **Gleichermaßen geeignet für Bühne, Heim und Studio**
- **Für Tablets aller möglichen Hersteller – keine Bindung an bestimmte Marke**
- **Für Bildschirmgrößen (Höhe: 128 - 232 mm, Breite: 222 - 334 mm)**
- **Mit hilfreicher Skalierung für wiederkehrende Größeneinstellungen**
- **Mit Verstellmöglichkeiten die keine Wünsche offenlassen: Tabletgröße, Neigungswinkel, Ausrichtung, Hoch/Quer**

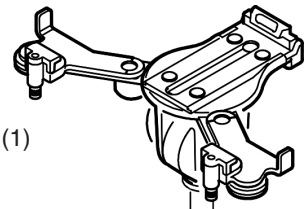

TABLET am STATIV BEFESTIGEN (1)

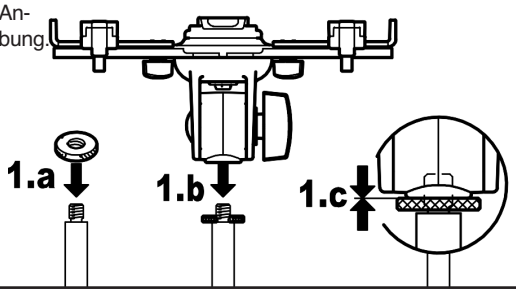

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beim Montieren des Tablet-PC sicherstellen, dass dieses gemäß dieser Anleitung im Halter sicher platziert und auf sicheren Sitz geprüft ist.
Für unsachgemäßen Gebrauch und die daraus entstehenden Folgen bzw. Schäden wird seitens K&M nicht gehaftet!

- Geeignete Stative verwenden - das setzt voraus: Standfestigkeit, Tragkraft, zentrische Belastung, 3/8" (5/8")-Anschlußgewinde, z.B. K&M 199, 260, 260/1, 201A/2, 25680, 26085, 26125, 26150, 262, 26250
- den Tablet-PC sorgfältig platzieren und durch anziehen der Schrauben fixieren, anschließend auf sicheren Halt prüfen
- Halterung umsichtig handhaben; v.a. bei Änderungen der Einstellung (Neigung, Format)


AUFSTELLANLEITUNG

TABLET am STATIV BEFESTIGEN (1)

1 a. Verfügt das Stativ über eine Rändelscheibe so wird diese zunächst bis zum Anschlag auf den Gewindebolzen gedreht
b. Tablet-Halter auf Gewindebolzen schrauben
c. Rändelschraube mit der Halterung verspannen

ERSTMALIGES EINLEGEN des Tablet (2-9)

* Zahlenwerte der Skala sind nur Beispiel (Auswahl div.Tablets s.Beiblatt)

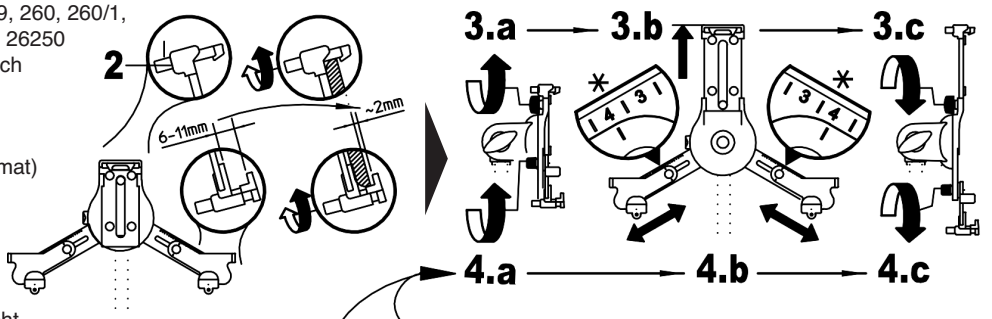

ERSTMALIGES EINLEGEN des Tablet (2-9)

Viele Einstellungen sind möglich - finden wir die Passende

2 Zunächst alle drei Rändelstifte öffnen bis sichergestellt ist, dass in der Halterung genügend Platz für das Tablet ist

3 a. Oberen Haltearm lösen,
b. max. ausfahren und
c. Klemmschraube wieder festziehen

4 a. seitliche Haltearme lösen und diese...
b. ...mit Hilfe der Skalen symmetrisch in eine ungefähre Position ausfahren,
c. Beide Klemmschrauben wieder festziehen

5 Tablet probehalber in die Halteecken führen
a. Tablet zu schmal: Haltearme wieder etwas einfahren (symmetrisch) bis es passt.
b. Tablet zu breit: Haltearme weiter ausfahren (symmetrisch) bis es passt.
c. Tablet passt, wenn die Halteecken ohne seitlichen Luftspalt anliegen.


6 a. Tablet in beide Halteecken einlegen...
b. ...und oben anlegen und festhalten


7 Oberen Haltearm einfahren
a. Klemmschraube lösen und Arm einfahren...
b. ...bis das Tablet spielfrei eingefasst ist.
c. Klemmschraube wieder festziehen


8 Tablet in den Halteecken sanft einklemmen durch Anziehen der Rändelstifte

9 Ihr Tablet sollte jetzt sicher positioniert sein. Bitte vergewissern Sie sich, dass dem so ist.
a. Sitzt das Tablet spielfrei in den Halterungen?
b. Sind die drei Rändelgriffe fest angezogen?
c. Sind die drei Kunststoffflügel fest angezogen?

Falls nicht, bitte anhand der Punkte (**2-8**) korrigieren.

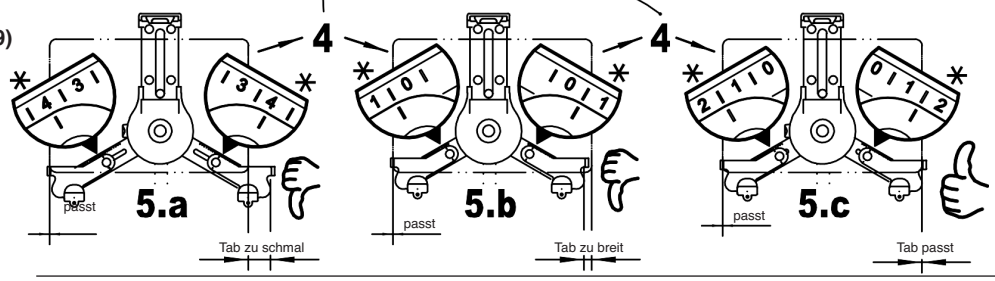

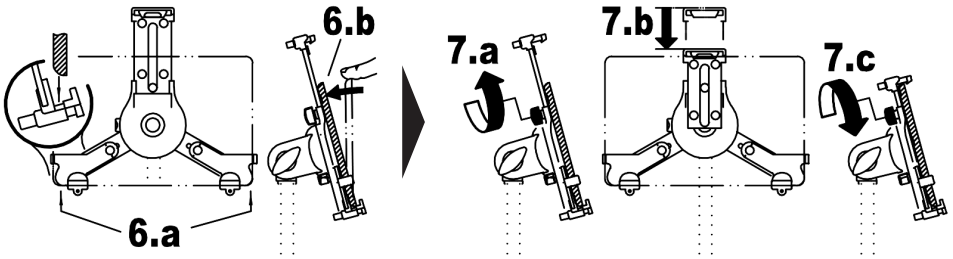

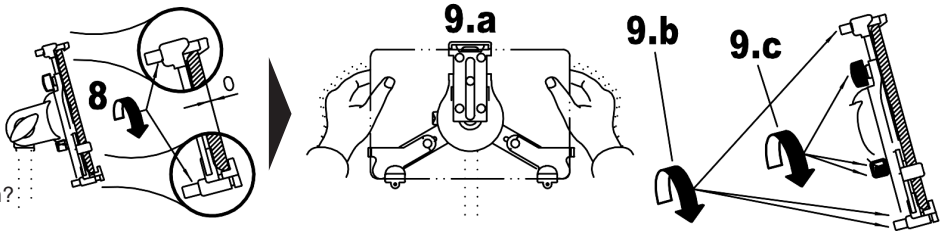

KÖNIG & MEYER
Stands For Music


AUFSTELLANLEITUNG

ENTNEHMEN des Tablet (10-12)

10 Rändelstifte etwas lösen
11 Tablet festhalten u. oberen Haken ANHEBEN
12 Tablet herausklappen und ENTNEHMEN

Wenn Sie stets das gleiche Tablet verwenden, empfehlen wir, die eingestellten Haltearme in dieser Position zu belassen.

ENTNEHMEN des Tablet (10-12)

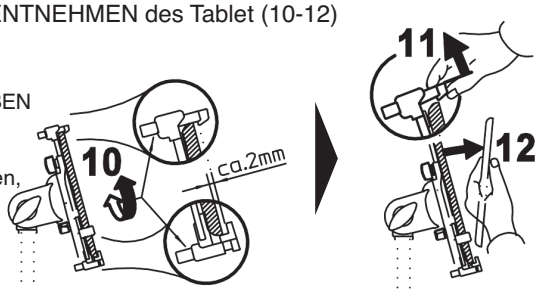


ERNEUTES EINLEGEN des Tablet (13-15)

bei voreingestellten Haltearmen
13 Tablet in untere Halteecken einlegen
14 Tablet am oberen Haken anlehnen und sanft gegendrücken bis es einrastet
15 Rändelstifte anziehen bis das Tablet wieder sanft eingeklemmt ist

Anschließend Festsitz prüfen wie in **9** beschrieben.

ERNEUTES EINLEGEN des Tablet (13-15)

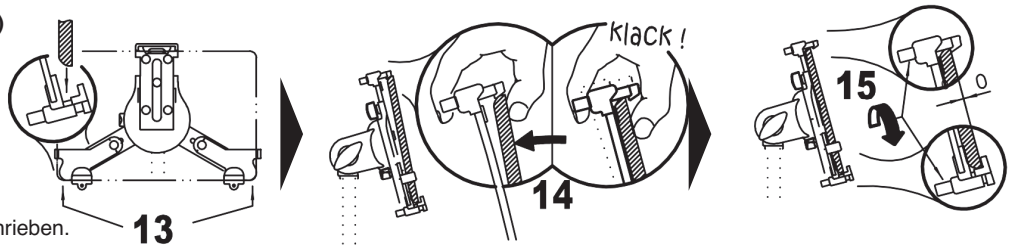


BENUTZERHINWEISE und FUNKTIONEN

Das Tablet kann verstellt werden in Neigung & Format.
Zu diesem Zweck muss das Tablet nicht aus der Halterung entnommen werden.

NEIGUNG (16-18)

Das Tablet kann zwischen senk- und waagerechter Endstellung in jeder Position fixiert werden. Dazu:
16 Tablet halten und Flügelmutter etwas lösen
17 Tablet neigen wie gewünscht und...
18 ...Flügelmutter wieder festziehen

NEIGUNG (16-18)

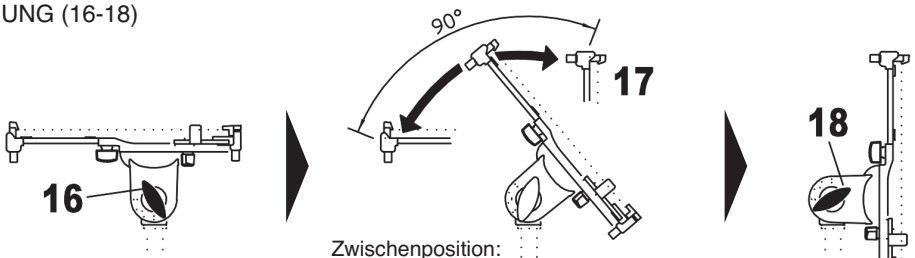

Endstellung:
- waagerecht
- am Anschlag

Zwischenposition:
- schräg (0-90°)
- frei wählbar (Pos. sichern durch festes Anziehen der Flügelmutter **18**


Endstellung:
- senkrecht
- am Anschlag

FORMAT (19)

Die Halterung verfügt über eine 90°-Verdrehfunktion.
Dadurch kann das Tablet hochkant oder quer präsentiert werden.

19 Halterung nehmen und ins Quer- bzw. Hochformat drehen
- oder in die Schräge!
BEACHTE: Unsichtbare Anschläge in der Halterung begrenzen die Verdrehung.

FORMAT (19)

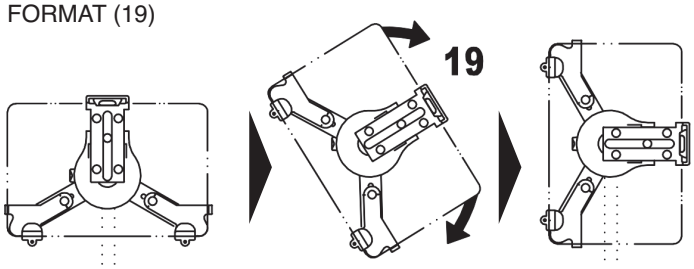

Endstellung:
- quer (landscape)
- eingerastet


Verdehung (Zwischenposition):
- schräg
- nicht eingerastet, behält jedoch die gewählte Einstellung

Endstellung:
- hoch (portrait)
- eingerastet

ABMESSUNGEN (20)

20 Abmessungen beachten

ABMESSUNGEN (20)

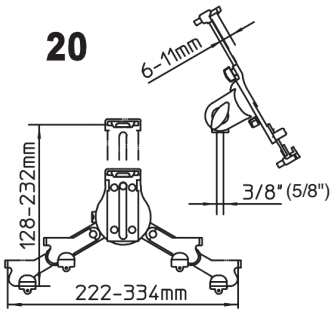

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATION

Material	Halterung, Gelenk: Polyamid PA-6 Schrauben: Stahl, verzinkt
Traglast	Tablets Höhe: min. 128 mm, max. 232 mm Breite: min. 222 mm, max. 334 mm Tiefe: min. 6 mm, max. 11 mm
Maße	Außenmaße B x T x H: 230/342 x 95 x 149/253 mm
Karton	B x T x H: 254 x 104 x 150 mm
Gewicht	netto 0,3 kg, brutto 0,4 kg

FEHLERSUCHE (F) und BESEITIGUNG (B)

F: Halterung wackelt
B: Verschraubung mit Stativ prüfen, ggf. nachziehen (**1**)
F: Tablet sitzt nicht richtig
B: Position der seitlichen Haltearme korrigieren, so dass die Halteecken spielfrei am Tablet anliegen (**2**-**9**)
B: Achten Sie auf symmetrische Einstellung der unteren Haltearme (**4**,**5**) Assymetrisch eingestellte Arme stören die Optik und gefährden den Halt des Tablets.
B: Tablet am oberen Haltearm nicht nur anlehnen, sondern korrekt einfassen (**7**,**8**).
B: Mindest- bzw. Maximalabmessungen beachten (**20**)


KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2, 97877 Wertheim
Telefon: 09342/8060, Telefax: 09342/806-150
E-Mail: contact@k-m.de, Web: www.k-m.de
19790-316-55/19790-516-55 Rev.20 03-80-080-01 11/26

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.


KÖNIG & MEYER
Stands For Music

19790 Tablet PC stand holder

- Efficient and flexible - the Tablet Holder comes with a 3/8” (5/8”) connection thread
- Write, read, surf, look at pictures or watch videos - made easy
- Equally suited for the stage, home and studio.
- For tablets of all manufacturers - not bound to a specific brand
- Screen sizes (Height: 128 - 232 mm, Width: 222 - 334 mm)
- Helpful settings for quick setup and adjustments
- Provides any number of adjustments:
Tablet Size, Adjustment Angle, Direction, Portrait/Landscape

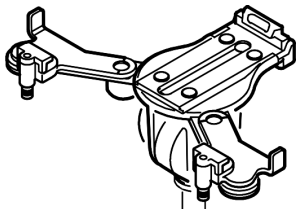

ATTACH Tablet to the STAND (1)

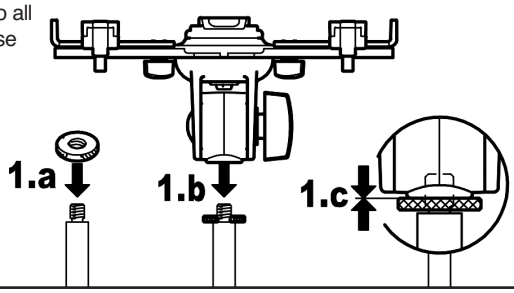

Thank you for choosing this product. The instructions provide directions to all of the important setup and handling steps. We recommend you keep these instructions for future reference.


SAFETY NOTES

When mounting the Tablet PC ensure that it is property placed and secured according to the instructions. K&M is not liable in the case of improper use and associated consequences i.e. damages!

- Only use suitable stands - the prerequisites are: stability, weight bearing load, centered load, 3/8" (5/8") connection thread, e.g. K&M 199, 260, 260/1, 201A/2, 25680, 26085, 26125, 26150, 262, 26250
- Place the Tablet PC carefully in position and tighten the screws, then check that the Tablet PC is securely in place
- Handle the holder with care, in particular when adjusting settings (angle, format)

FIRST TIME PLACEMENT of the Tablet (2-9)

* Scale settings are only examples (Selection of various Tablets see Supplementary Sheet)

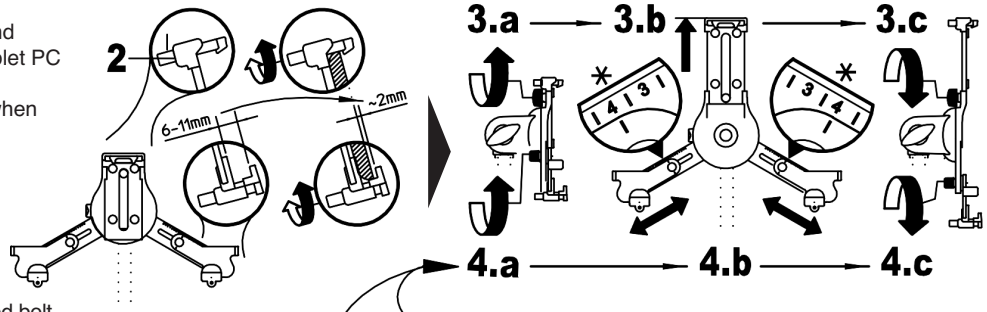

SETUP

ATTACH Tablet to the STAND (1)


1 a. If the stand is equipped with a knurled disc turn it first on the threaded bolt as far as it will go
b. Screw the Tablet holder onto the threaded bolt
c. Tighten the knurled screw to the mount


FIRST TIME PLACEMENT of the Tablet (2-9)


Many settings are possible - identify the required settings

2 First open the three knurled pins until there is enough room to place the tablet
3 a. Release the upper support arm,
b. extend it out as far as it goes and
c. tighten the clamping screw.
4 a. Release side support arms and...
b. ...with the help of the scale symmetrically extend to a rough position,
c. tighten both clamping screws.
5 Place the tablet into the corner supports to ensure that it fits
a. Tablet is too narrow: Retract the support arms a bit (symmetrically) until it fits.
b. Tablet is too wide: Extend the support arms (symmetrically) until it fits.
c. Tablet fits, if the corner supports do not show any space between the tablet and the holder when looking at it from the side.
6 a. Place the tablet in both corner supports...
b. ...and hold the tablet
7 Retract the upper support arm
a. Release the clamp screw and retract the support arm...
b. ...until the tablet is securely held in place.
c. Tighten the clamping screw.
8 Gently clamp the tablet into the corner supports by tightening the knurled pins
9 Your Tablet should be securely positioned now. Please ensure that this is the case.
a. Does the Tablet sit securely in the holder without any play?
b. Are the three knurled handles properly tightened?
c. Are the three plastic finger screws properly tightened?

If this is not the case, please refer to points (**2**-**8**).

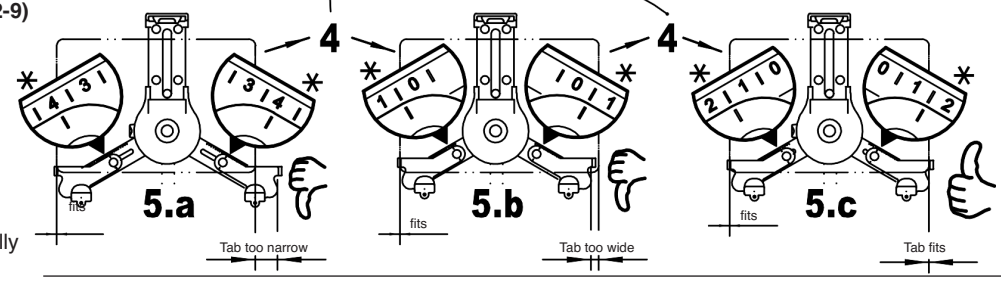

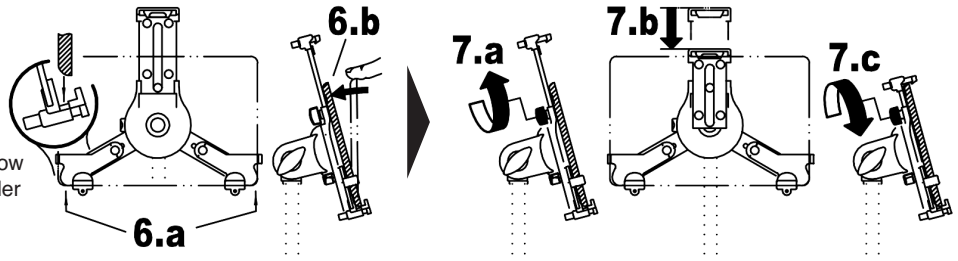

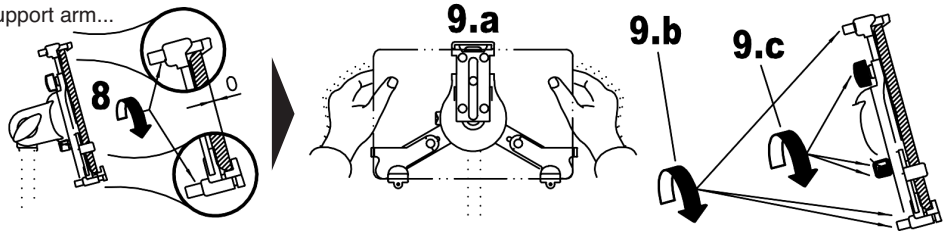


KÖNIG & MEYER
Stands For Music

SETUP

REMOVING the Tablet (10-12)
10 Loosen the knurled pins a bit
11 Hold the tablet and LIFT UP the catch
12 Flip out the Tablet and REMOVE

If you always use the same tablet, we recommend that the support arm settings remain in this position.


REMOVING the Tablet (10-12)

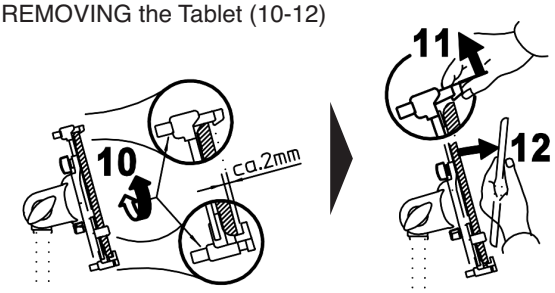

REPEATED PLACEMENT of the Tablet (13-15)

REPEATED PLACEMENT of the Tablet (13-15)
For previously set support arms
13 Place the tablet in the lower corner supports
14 Place the tablet into the upper catch and gently press until it clicks into place
15 Tighten the knurled pins until the tablet is gently pressed into place

Then check that the Tablet is secure as described in **9**.

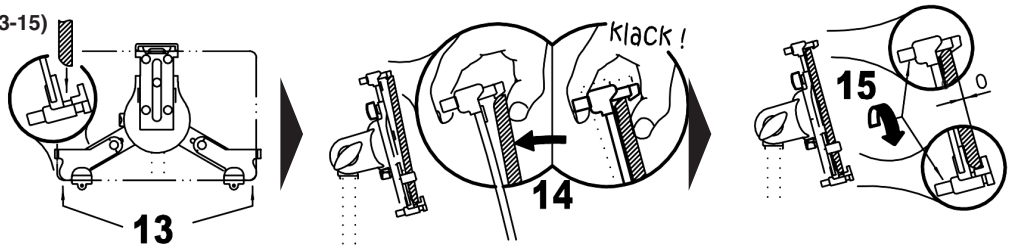


USAGE NOTES and FUNCTIONS

The angle and format of the tablet can be adjusted.
The (securely positioned) Tablet does not have to be removed from the holder.

ANGLE (16-18)
The Tablet can be adjusted to any final position by adjusting it vertically and horizontally. To do this:
16 Hold the Tablet and loosen the wing nut somewhat
17 Pick the position (vertical/horizontal) and...
18 ...re-tighten the wing nut.

ANGLE (16-18)

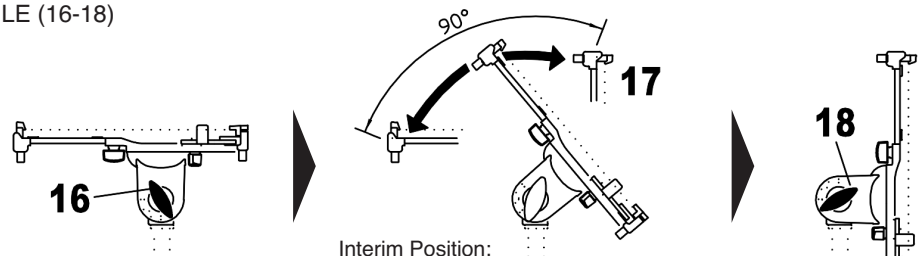

Final Position
- horizontal
- as far as it goes


Interim Position:
- tilted (0-90°)
- select any position (Secure position by tightening the wing nut (**18**)

Final Position
- vertical
- as far as it goes

FORMAT (19)
The holder has a 90°-Twist Function.
The Tablet can be presented in landscape and portrait positions.

19 Take the holder and turn it to the landscape, portrait or tilted - position!
NOTE- Hitches within the mount limit how far the holder can be turned.

FORMAT (19)

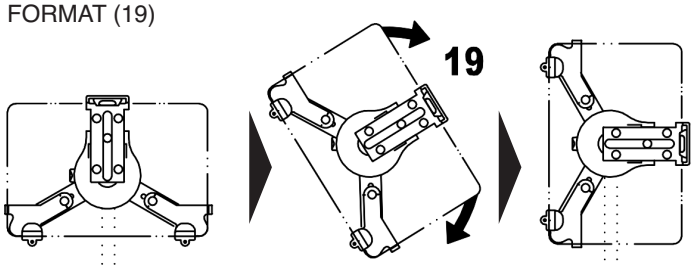


Final Position
-landscape
- clicked into place

Twist (Interim Position):
- tilted
- not clicked into place, however it does stay in the selected position

Final Position
portrait
- clicked into place

DIMENSIONS (20)
The minimum and maximum size cannot be achieved due to the Tablet's unfavorable length/width ratios.

DIMENSIONS (20)

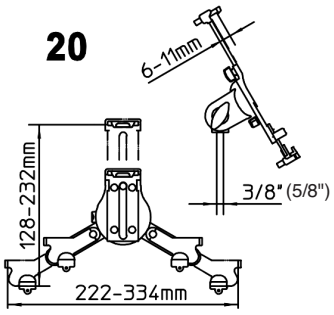

TECHNICAL DATA

Material	Holder, joint: Polyamid PA-6 Screws: Steel, galvanized
max. load	Tablets Height: min. 128 mm, max. 232 mm Width: min. 222 mm, max. 334 mm Depth: min. 6 mm, max. 11 mm
Dimensions	External Dimensions W x D x H: 230/342 x 95 x 149/253 mm
Packaging	W x D x H: 254 x 104 x 150 mm
Weight	net 0.3 kg, gross 0.4 kg

FAULT-FINDING (F) and REPAIR (R)
F: Holder is unstable
R: Check that it is properly screwed into the stand, if needed tighten the screws **1**.
F: Tablet is not securely in place
R: Correct the position of the side support arms, so that the corner supports are properly set on the Tablet without any play (**2**-**8**)
R: Ensure that the lower support arms setting are symmetrical (**4**,**5**). Asymmetric setting of the support arms looks bad and does not ensure that the Tablet is securely held in place.
B: Do not only place the Tablet on the upper support arm, but be sure it clicks into place (**7**,**8**).
B: Observe the minimum i.e maximum dimensions

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2, 97877 Wertheim, Germany
Phone: +49 9342/8060, Fax: +49 9342/806-150
E-Mail: contact@k-m.de, Web: www.k-m.de
19790-316-55/19790-516-55 Rev.20 03-80-080-01 11/26

Distribution and reproduction of this document, utilization and communication of its contents are prohibited unless expressly permitted. Contraventions will result in compensation.