

23876 Laptop-Halter



KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2, 97877 Wertheim, www.k-m.de
23876-000-55 Rev.01 10/25

Montage


ANLEITUNG

WARNHINWEISE


Warnung

- ⚠** Vor der Installation dieses Produkts muss die Installationsanleitung vollständig gelesen werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden oder zum Erlöschen der Garantie kommen.
- ⚠** Installieren Sie den Halter nicht an einer Stelle, an der er Vibrationen, Bewegungen oder Stöße ausgesetzt ist. Falls erforderlich, verstärken Sie die Tischplatte vor der Installation. Verwenden Sie den Halter nicht auf Spanplatten.
- ⚠** Die Tischklemme hat einen Klemmbereich von maximal 60 mm. Überprüfen Sie die Stärke der Tischplatte vor der Montage.
- ⚠** Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Halters. Eine Überschreitung kann zur Funktionsunfähigkeit oder sogar zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- ⚠** Verwenden Sie den Halter niemals, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Wenden Sie sich für Garantieleistungen an Ihren zuständigen Fachhändler.

ABMESSUNGEN

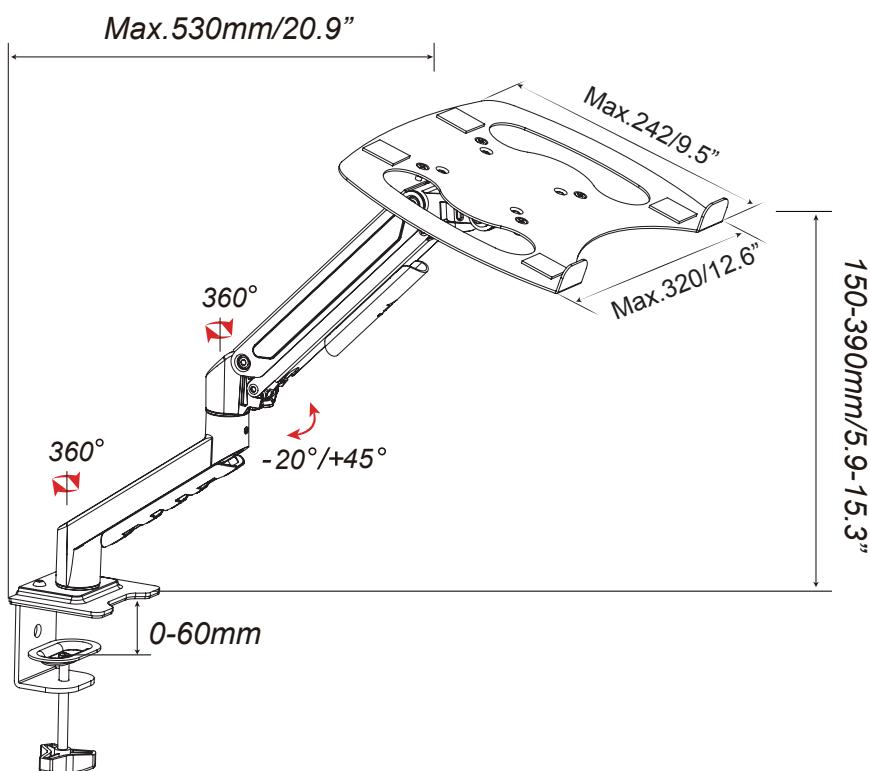

LIEFERUMFANG

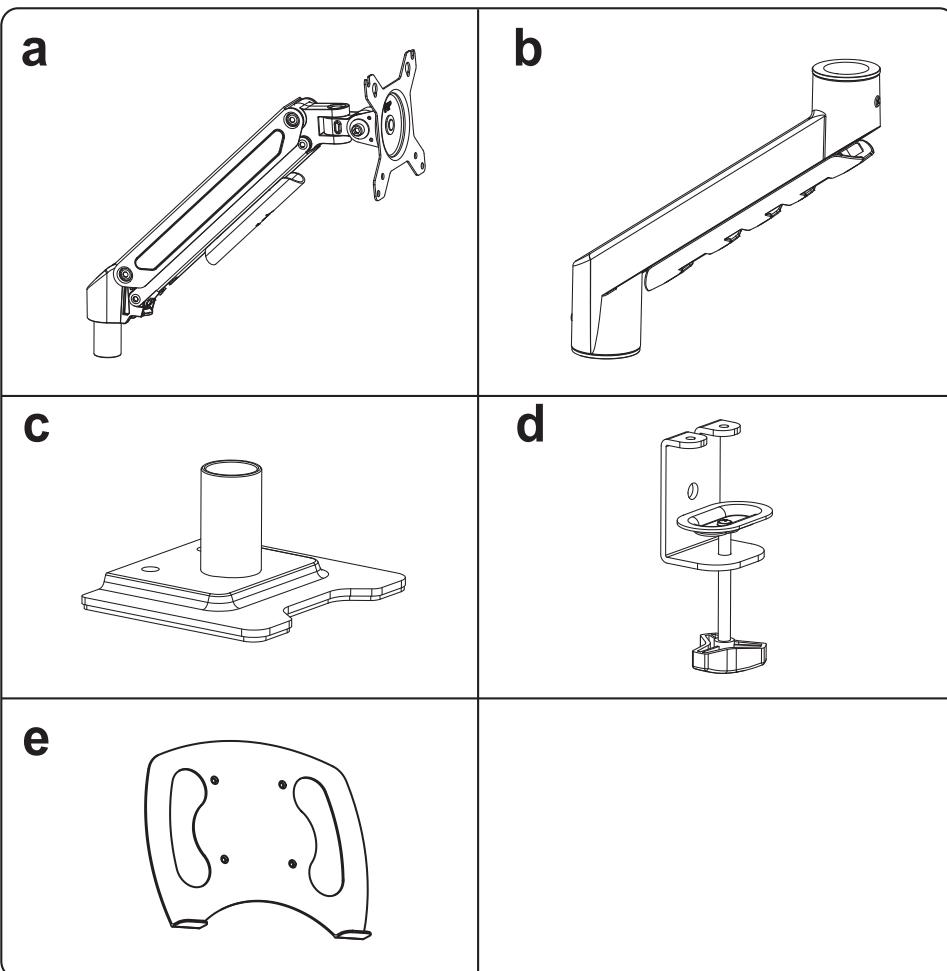


A	M4x12 (x4)	M4x30 (x4)	12x5.8x16 (x4)
B	S=4mm (x1)	S=5mm (x1)	
C	M6x8 (x2)		
D	M5x12(x4)	M5(x4)	

1

Installation der Klammer

S=4mm

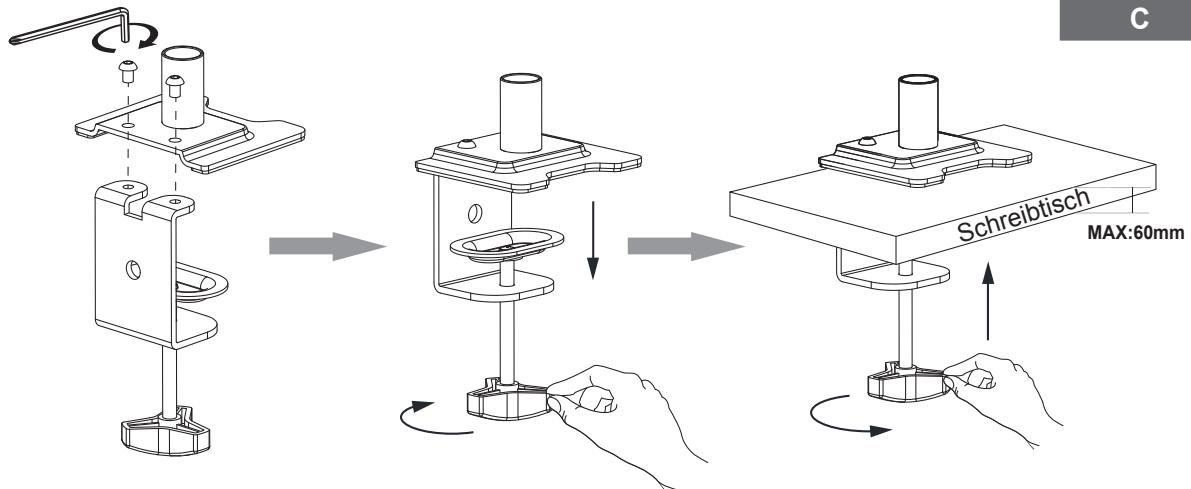

B




C

ODERR Montage in der Kabeldurchführung

HINWEIS: Wenn Ihr Schreibtisch bereits über ein Kabeldurchlassloch verfügt, installieren Sie die Halterung direkt. Falls kein Kabeldurchlass vorhanden ist, markieren Sie die gewünschte Position auf der Montagefläche und bohren Sie dort ein Loch (\varnothing 40–60 mm).


S=4mm

Lösen

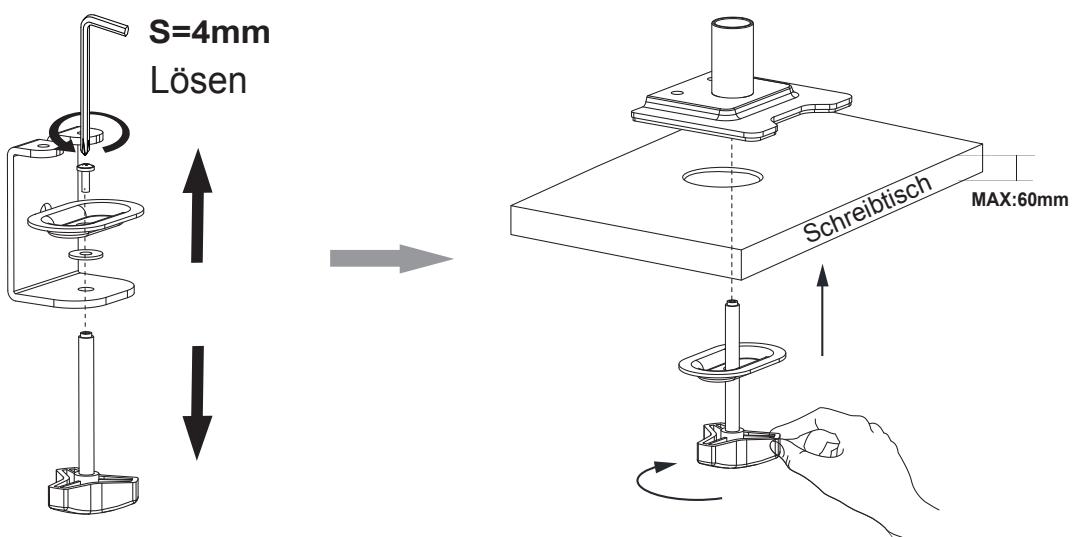

B

2

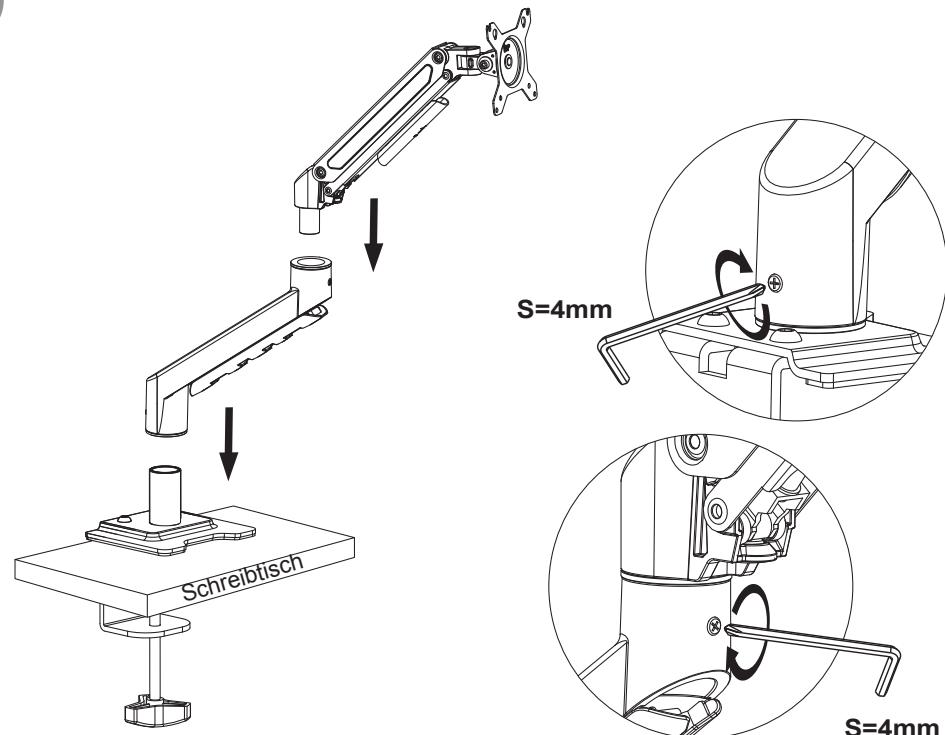



S=4mm

B


Befestigen Sie den unteren Arm an der Basis.
Setzen Sie den Federarm auf den unteren Arm.

3

Installation der Laptop-Ablage

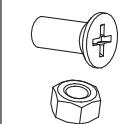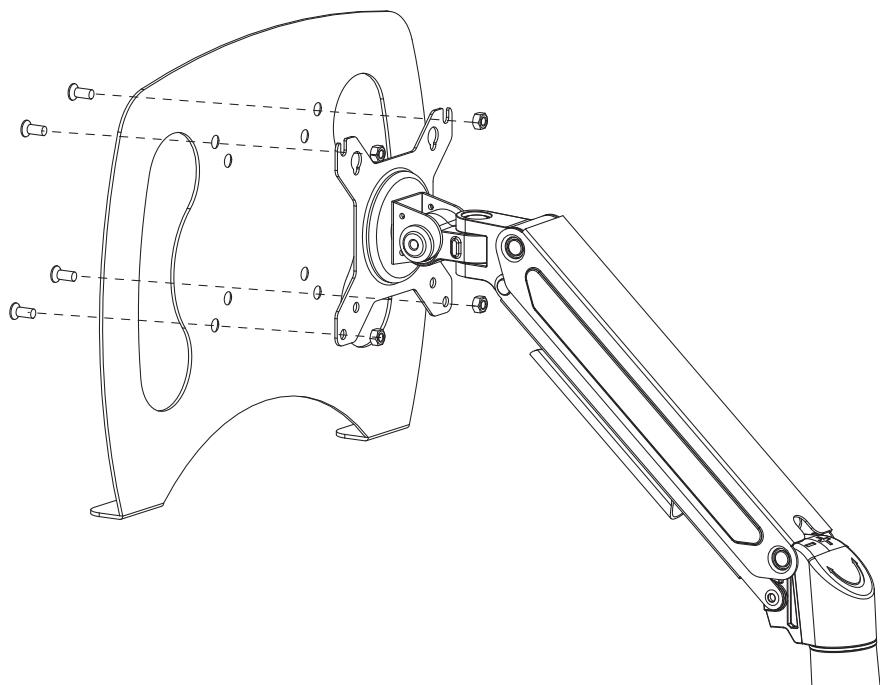

D



S=4mm

B


Befestigen Sie die Laptop-Ablage mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Muttern aus dem Paket D mit einem 4-mm-Sechskantschlüssel.

4



Installation des Monitors

Bündige Montage: Setzen Sie die beiden oberen Schrauben ein, ohne sie fest anzuziehen. Lassen Sie etwas Spielraum und hängen Sie den Monitor an die Kopfplatte.

1

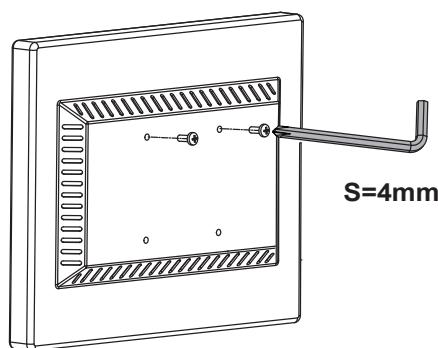


2

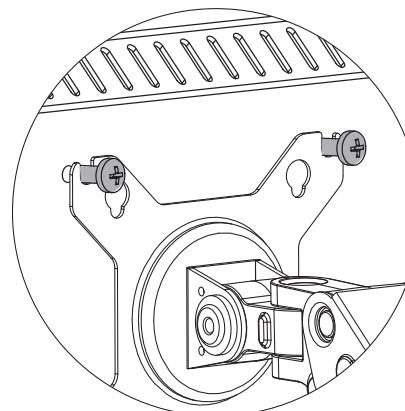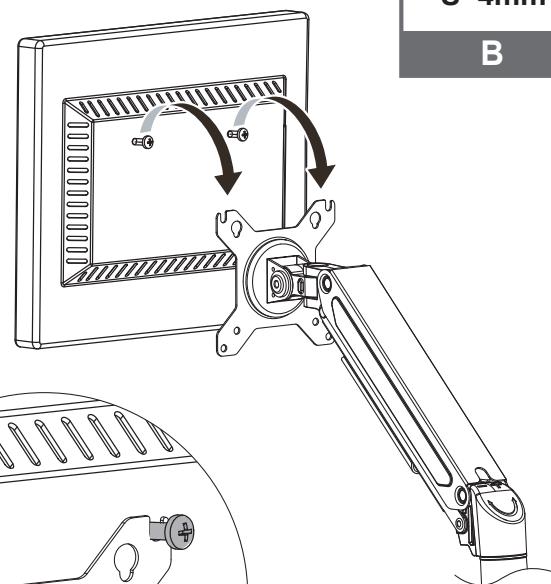

3

Bündige Montage: Die unteren beiden Schrauben eindrehen und die oberen beiden Schrauben festziehen.

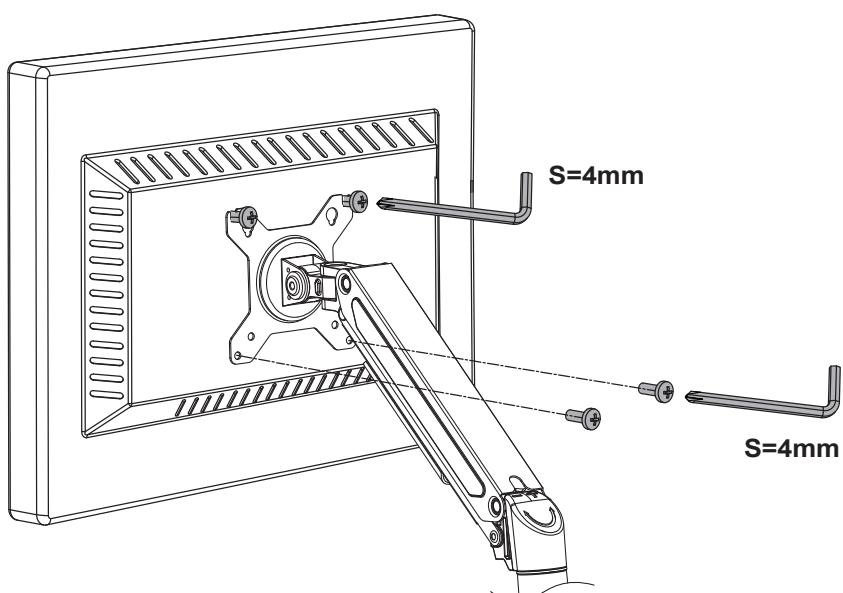

M4x12
A

S=4mm
B

oder
4

Montage an einer vertieften Fläche: Legen Sie Abstandshalter zwischen die Kopfplatte und den Monitor.

Schrauben Sie die oberen beiden Schrauben ein, ziehen Sie sie jedoch noch nicht fest. Lassen Sie etwas Spielraum und hängen Sie den Monitor anschließend an die Kopfplatte.




12x5.8x16

A



S=4mm

B

①

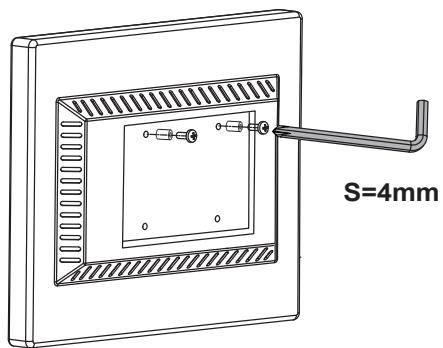


②

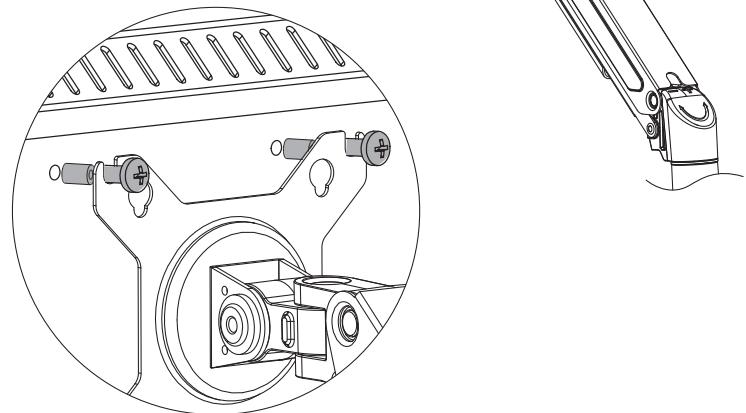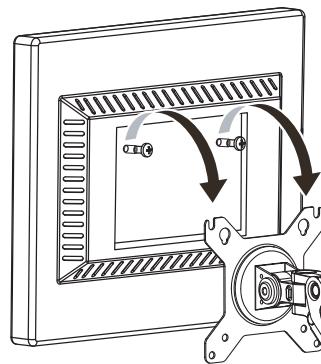

③

Montage an einer vertieften Fläche: Legen Sie Abstandshalter zwischen Kopfplatte und Monitor. Setzen Sie die beiden unteren Schrauben ein und ziehen Sie die beiden oberen Schrauben fest.

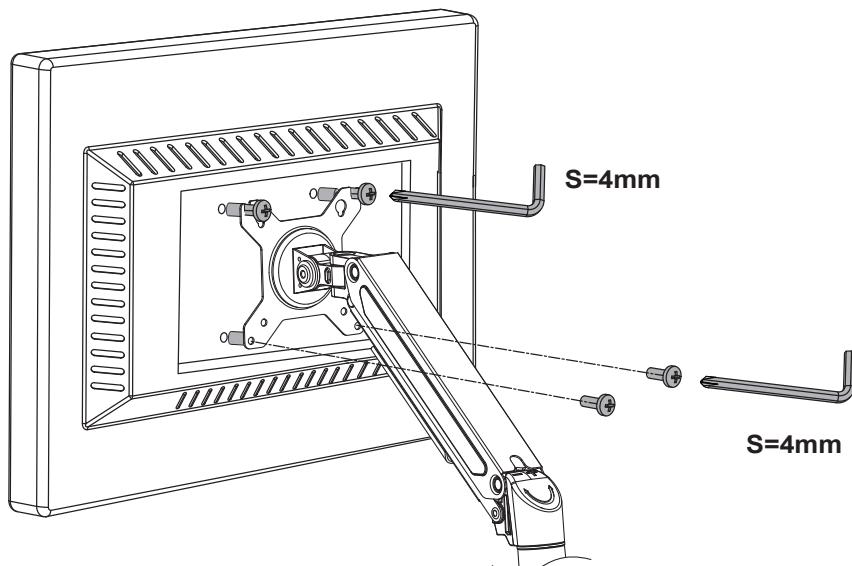

5





S=5mm

B



Achten Sie darauf, dass der Arm während der Einstellung in horizontaler Position bleibt. Andernfalls wäre es schwierig, den Halter einzustellen.

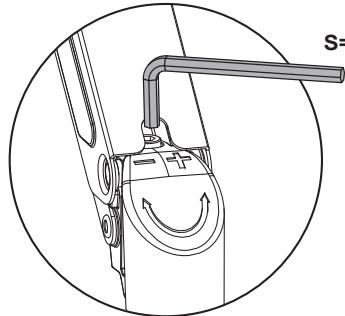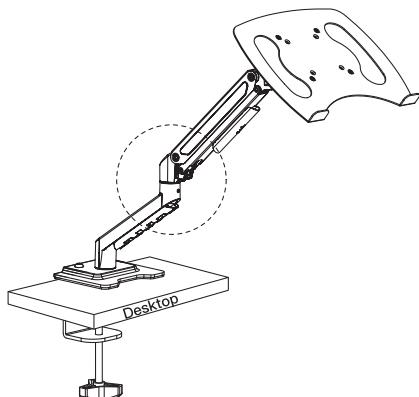


S=5mm



HINWEIS: Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Spannung bei leichteren Monitoren zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung bei schwereren Monitoren zu erhöhen.

Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel, um die Spannung des Gasdruckfederarms einzustellen, sodass Monitore mit unterschiedlichem Gewicht in jeder Position gehalten werden können.


6

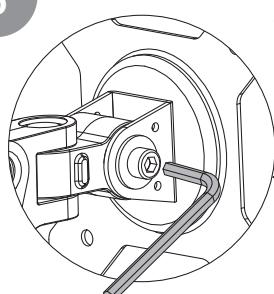

Verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel, zur Einstellung der Beweglichkeit. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern und im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen.

S=5mm

B

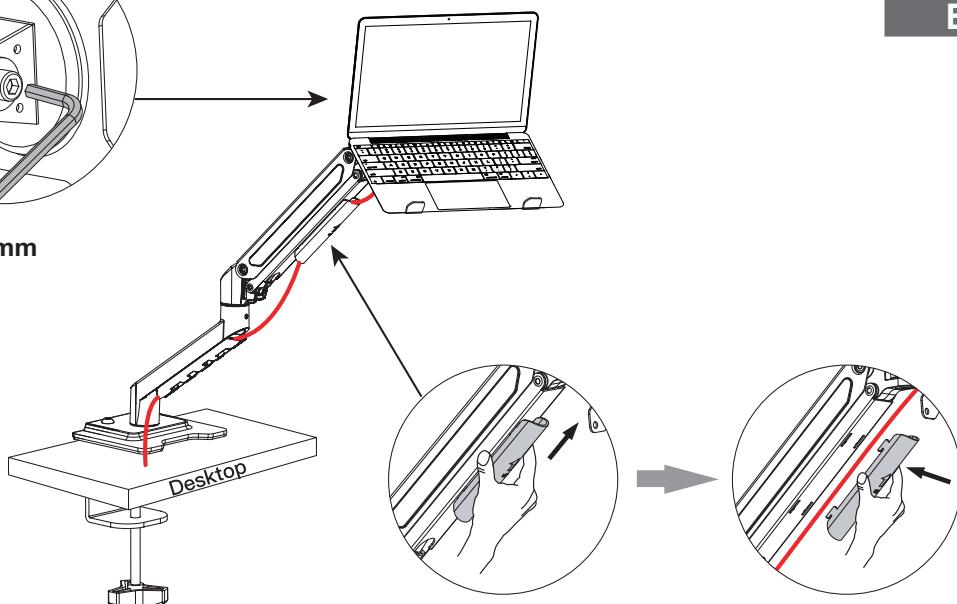

Kabel in Kabelabdeckungen einführen. An den Armgelenken genügend Kabelspielraum lassen, um eine vollständige Einstellung zu ermöglichen.

23876 Laptop mount



KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG
Kiesweg 2, 97877 Wertheim, www.k-m.de
23876-000-55 Rev.01 10/25


Installation **INSTRUCTIONS**

WARNING STATEMENTS


Warning

- ⚠** Prior to the installation of this product, the installation instruction must be read and completely understood. Failure to do so may result in personal injury, property damage or voiding of factory warranty.
- ⚠** Do not install on a structure that is prone to vibration, movement or chance of impact. Reinforce the structure as required before installation.
- ⚠** The desk clamp can support a maximum thickness of 6 cm. Confirm the desk edge before installation.
- ⚠** Pay attention to the weight capacity of the mount. Exceeding the limitation can result in function unworkable or even serious personal injury and property damage.
- ⚠** Never operate the mount if parts are missing or damaged. Contact your local service center for warranty service.

PRODUCT LINE GRAPH

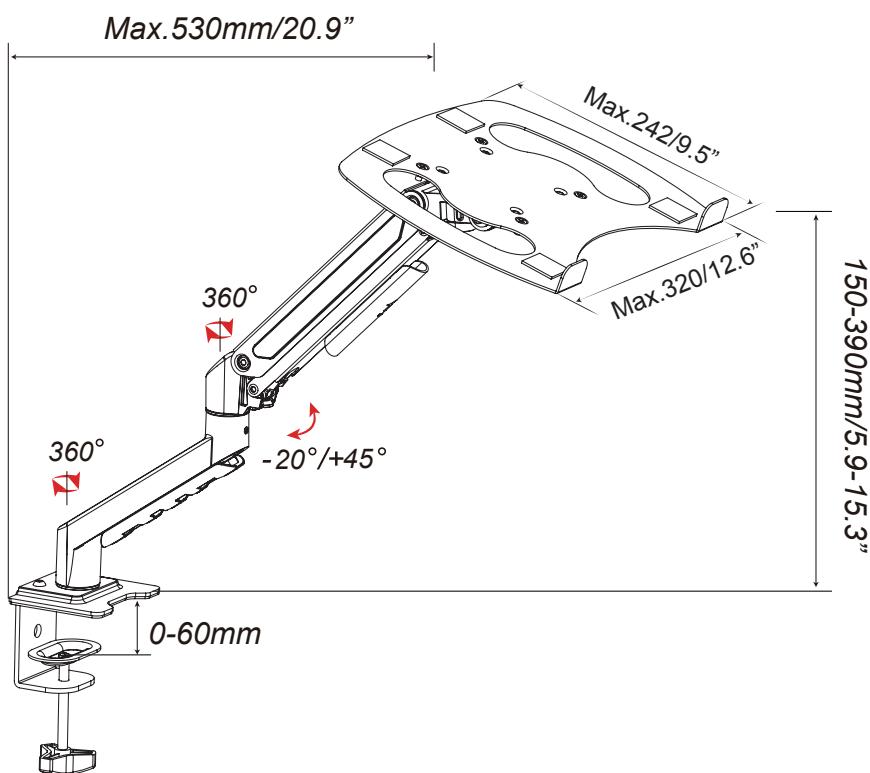

PARTS INCLUDED

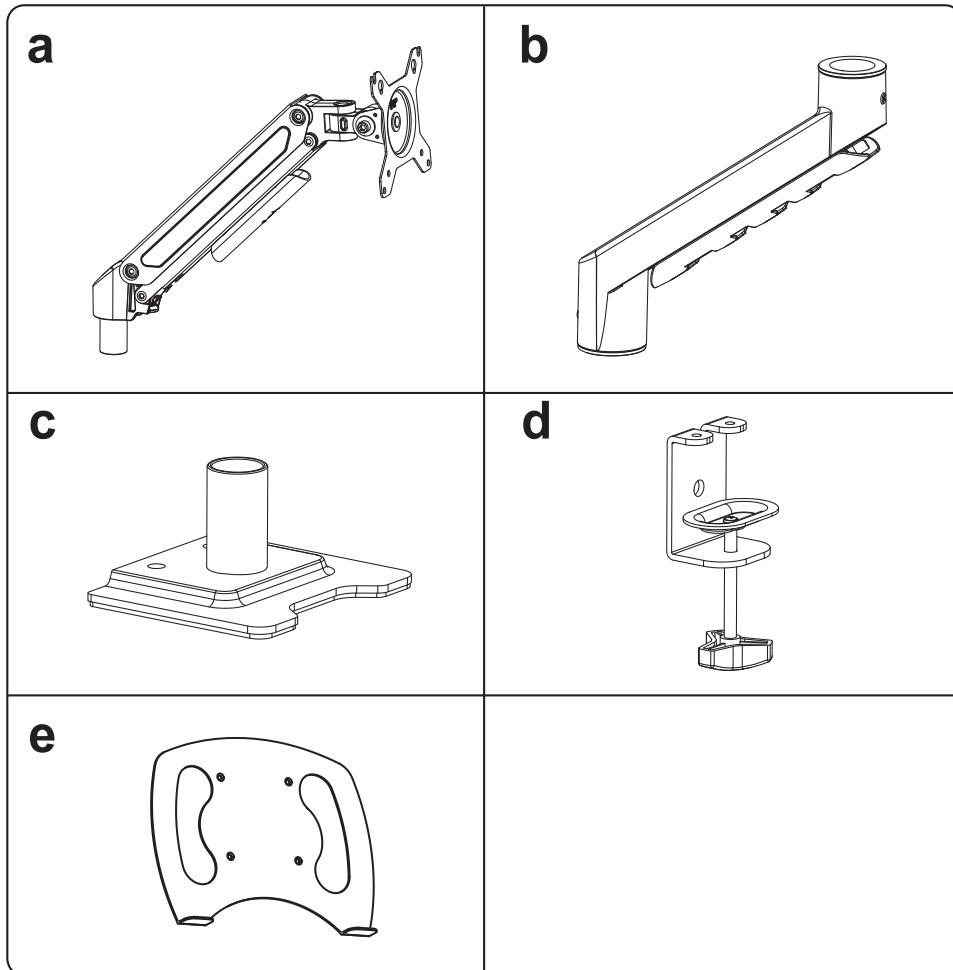


A	M4x12 (x4)	M4x30 (x4)	12x5.8x16 (x4)
B	S=4mm (x1)	S=5mm (x1)	
C	M6x8 (x2)		
D	M5x12(x4)	M5(x4)	

1

Desk Clamp installation

S=4mm

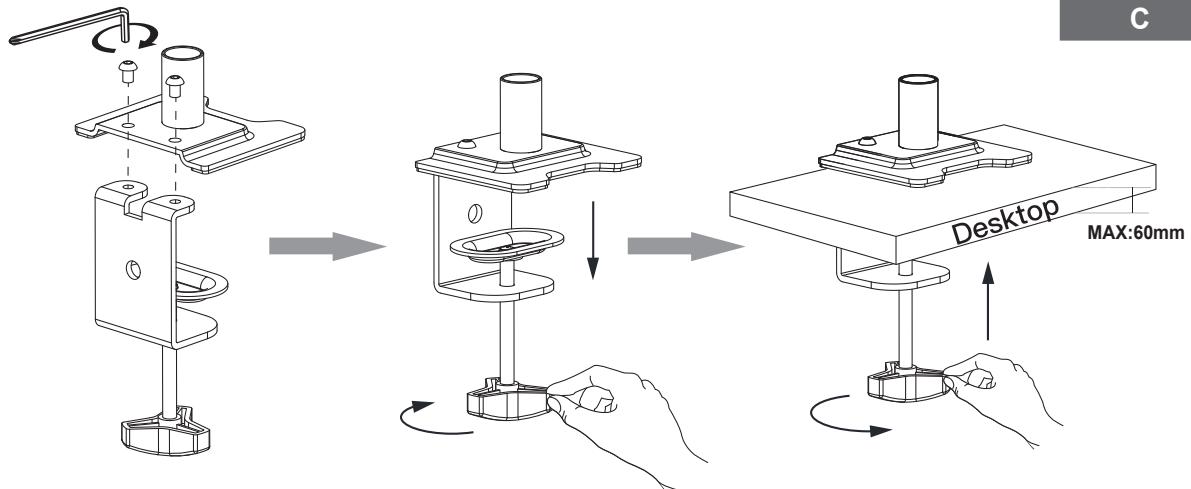

B




C

OR Grommet installation


NOTE: If your desk has an existing grommet hole, Please install directly.
If there is no existing grommet hole, make a mark on your mounting surface, and use a drill to drill a hole (40-60mm) in the mounting surface.

S=4mm
Loosen

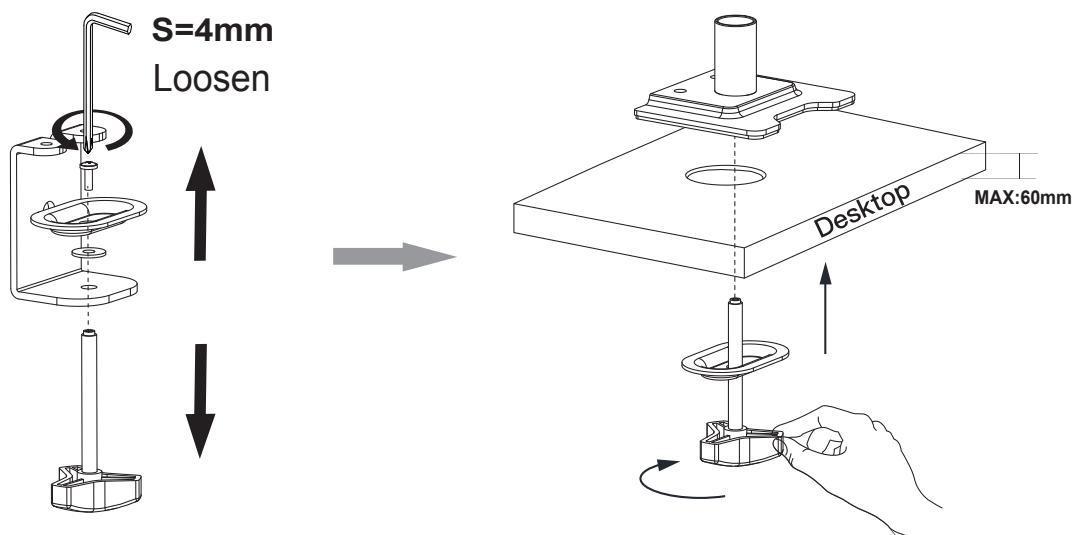

B


2

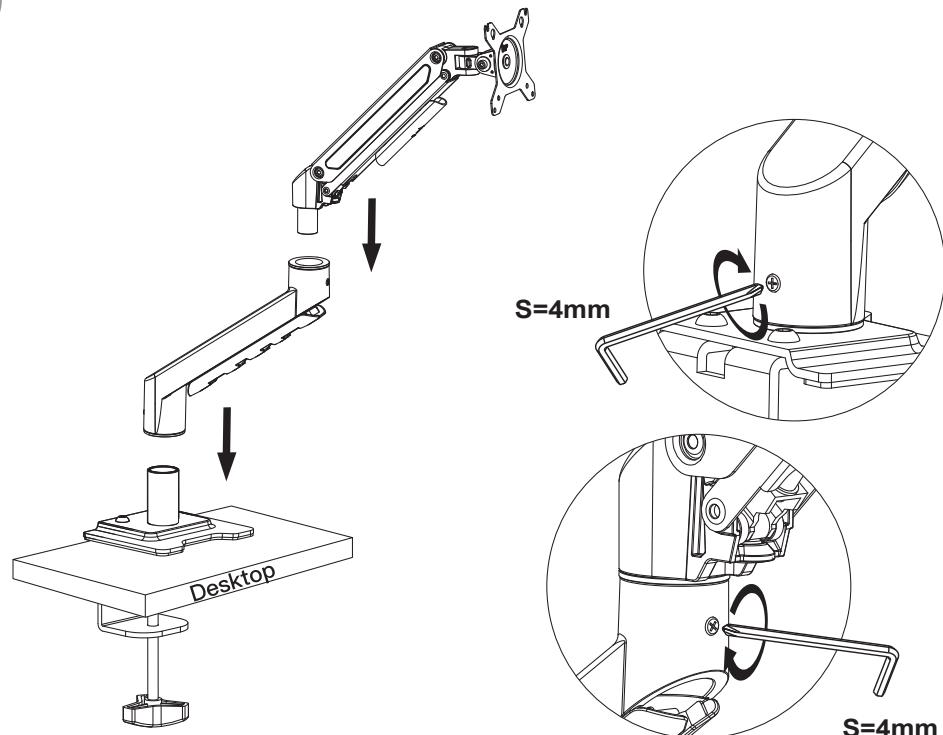

Install the lower arm to the base.
Insert the gas spring arm above the lower arm.

3

Laptop Tray Installation

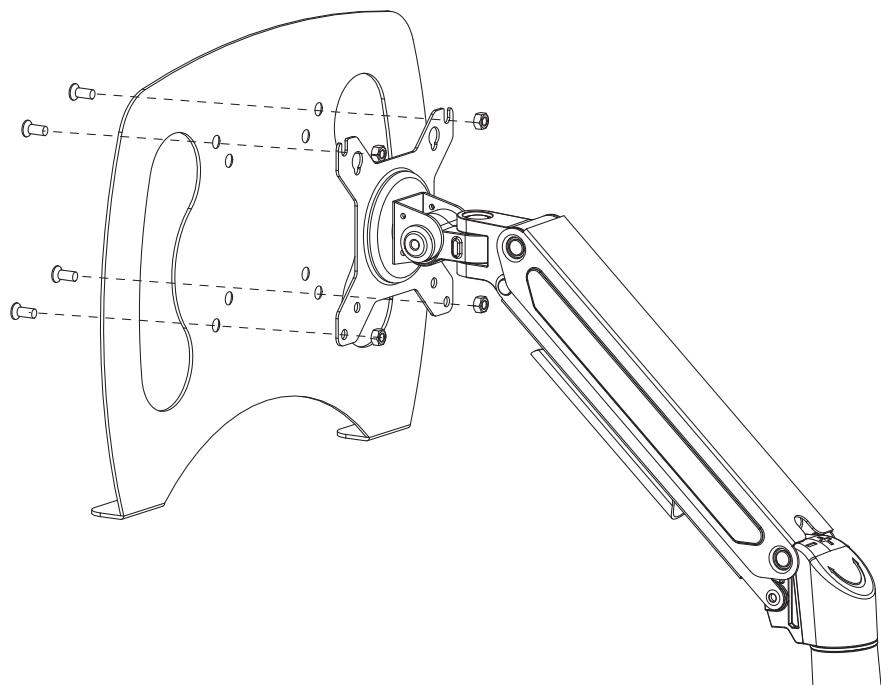


Install the Laptop Tray with screws and nuts included in the package D using 4mm Hex Wrench.

4



Monitor Installation

Flush surface installation: Install the upper two screws and don't screw them tight. Leave some space and hang the monitor on the head plate.

1

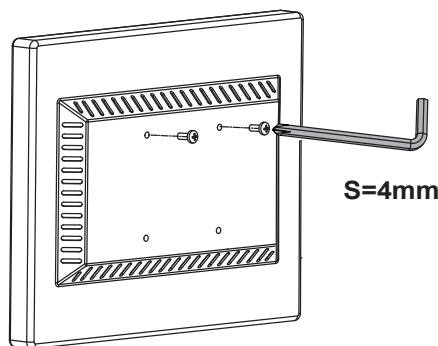

2

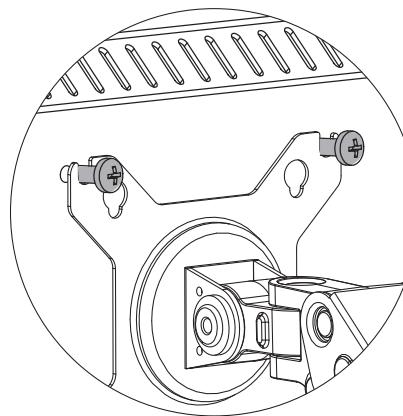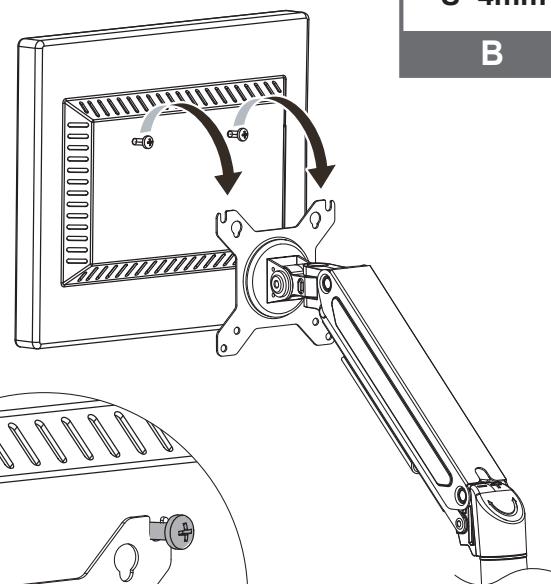


M4x12
A

S=4mm
B

3


Flush surface installation: Install the lower two screws and fasten the upper two screws.

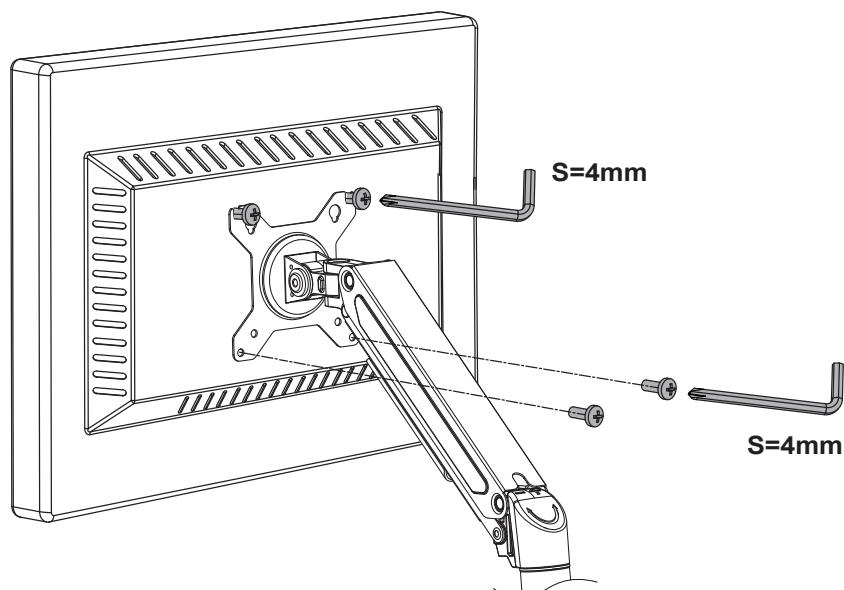


OR
4

Recessed surface installation: Put spacers between headplate and monitor. Install the upper two screws and don't screw them tight. Leave some space and hang the monitor on the head plate.

①

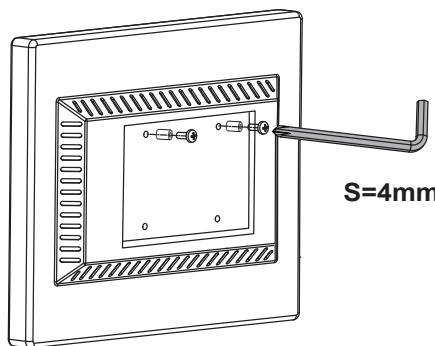

②

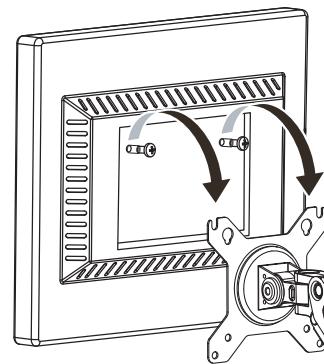


M4x30

12x5.8x16

A


S=4mm

B

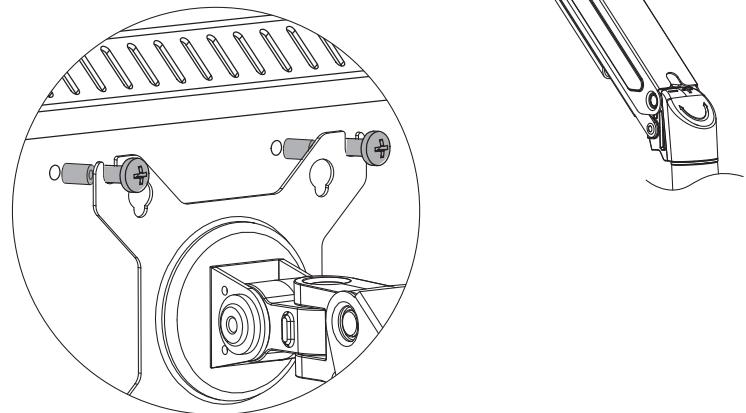


③

Recessed surface installation: Put spacers between headplate and monitor. Install the lower two screws and fasten the upper two screws.

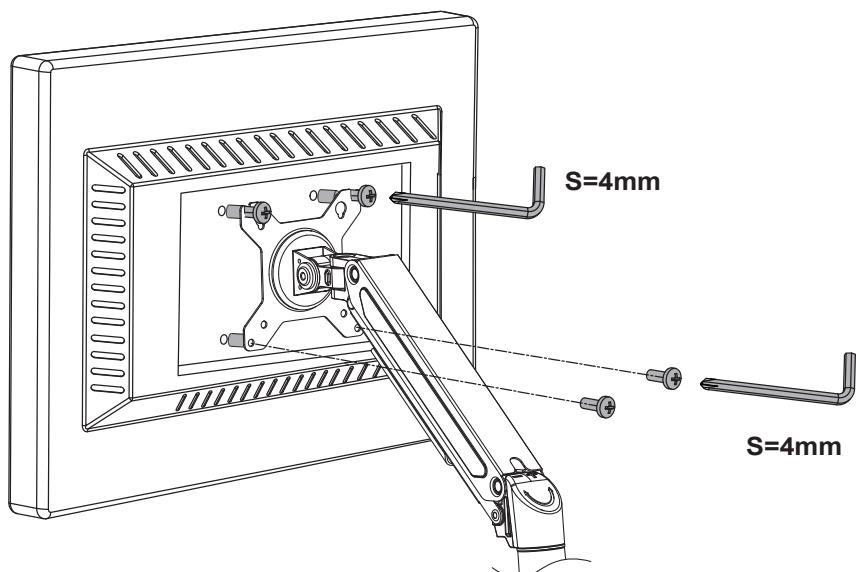

5



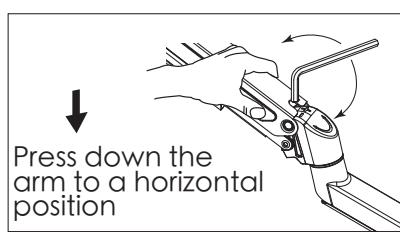


S=5mm

B




Be sure to keep the arm in horizontal position during adjustment. Or else, it would be difficult to adjust the mount.

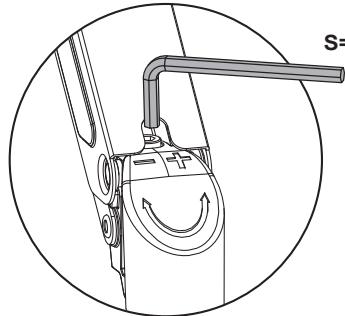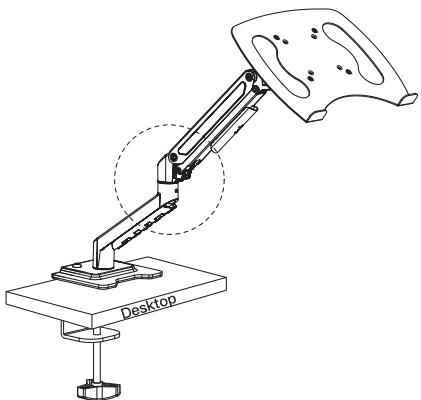


NOTE: Turn clockwise to reduce tension for lighter monitors and counter-clockwise to increase tension for heavier monitors.

Use a hex wrench to adjust the height tension of the gas spring arm, to keep different weight of monitors still at any position.

6

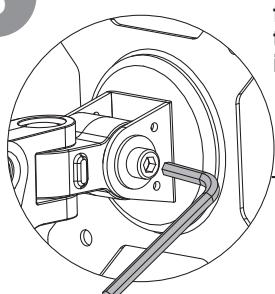


Use a hex wrench to adjust the damp for tilting. Turn counter-clockwise to reduce damping and clockwise to increase damping.

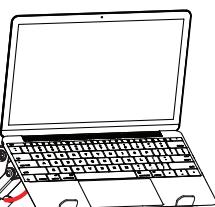

S=5mm

B

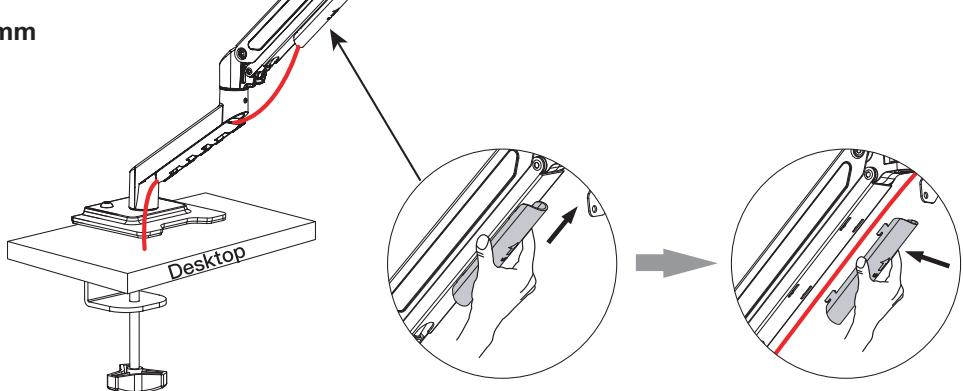

Insert cables into cable covers. Leave enough slack of cables at arm joints for full adjustment.