

80329 Desinfektionsmittelständer inklusive Senserspender

Diese Montageanleitung bitte sorgfältig durchlesen!

TECHNISCHE DATEN

STATIV

- Höhe gesamt: 1416 mm
- Höhe Auflage: 1020 mm
- Rundsockel: \varnothing 250 x 40 mm
- Grundrohr: \varnothing 20 x 1000 mm

MATERIAL

- Sockel: Grauguss, TPE-Elastomer
- Grundrohr: Stahl

OBERFLÄCHE

schwarz (-55), pulverbeschichtet
reinweiß (-76), pulverbeschichtet

GEWICHT

3,2 kg

SPENDERHALTER

- Haltewinkel: B x H x T - 120/92 x 400 x 120 mm
- Lochbild: 4x \varnothing 4,6 mm - B: 104 mm, H: 86 mm
- Tropfschale: \varnothing 70 x 47 mm

MATERIAL

- Haltewinkel: Stahl
- Tropfschale: Polyamid
- Gewinde: Stahl, Zink

OBERFLÄCHE

schwarz (-55), pulverbeschichtet
reinweiß (-76), pulverbeschichtet

GEWICHT

1,8 kg

AUTOMATISCHER SPENDER (SENSORSPENDER)

- Außenmaße: B x H x T - 150 x 100 x 251 mm
- Füllmenge: max. 1000 ml Desinfektionsmittel
- Detektionsbereich (Abstand bei Auslösung): 50 - 100 mm (\pm 20 mm)
- Betriebsart: Batteriebetrieb: 4x Baby/C-Zelle (nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzbetrieb: DC 6V

MATERIAL

ABS/PP/PC

OBERFLÄCHE

weiß

GEWICHT

0,8 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheit der Installation hängt ab von:

ALLGEMEIN

Vor Gebrauch Sichtprüfung vornehmen: beschädigte Bauteile dürfen nicht eingesetzt werden - bzw. erst nach einer qualifizierten Reparatur oder nach einem Austausch.

RUND SOCKEL

Aufgrund der Schwere vorsichtig handhaben, insbesondere nicht fallen lassen (Quetschgefahr).

MONTAGE

Auf feste Schraubverbindungen achten.

UNTERGRUND

Ständer nur auf geeigneten, d.h. ebenen und tragfähigen Untergründen abstellen.

TRAGLAST

Nur für Senserspender AUBYTEC® ATWS-2

UMGEBUNG

Negative äußere Einflüsse (Stöße, Herumzerren, Erschütterungen, Wind, Nässe etc.) sind zu vermeiden bzw. zu verhindern.

HANDHABUNG



Bei Richtungsänderungen der Spenderflasche stets den kompletten Ständer drehen. Niemals das Gewinde **b.1/2.1** des Spenderhalters **b** lösen.

MONTAGEANLEITUNG

Bitte Sichtprüfung vornehmen, ob alle Teile vollständig vorhanden und soweit erkennbar in Ordnung sind. Ebenfalls die erforderlichen Schlüssel zurechtlegen.

A. BESTANDTEILE

- a** Rundsockel
- b** Spenderhalter
- b.1** Gewindebolzen M6
- b.2** Tropfschale \varnothing 70 mm
- c** Automatischer Spender (Senserspender)
- d** Grundrohr \varnothing 20 x 1000 mm
- e** Zubehörsbeutel (6-80329-1-00)
- e.1** Sicherungsmuttern M4-DIN985 (4x)
- Schlüssel SW7 (nicht im Lieferumfang)
- e.2** U-Scheibe \varnothing 4,3 mm (4x)
- e.3** Linsenkopfschraube M4 x 16 mm (4x)
- Kreuzschlitz Z2 (nicht im Lieferumfang)

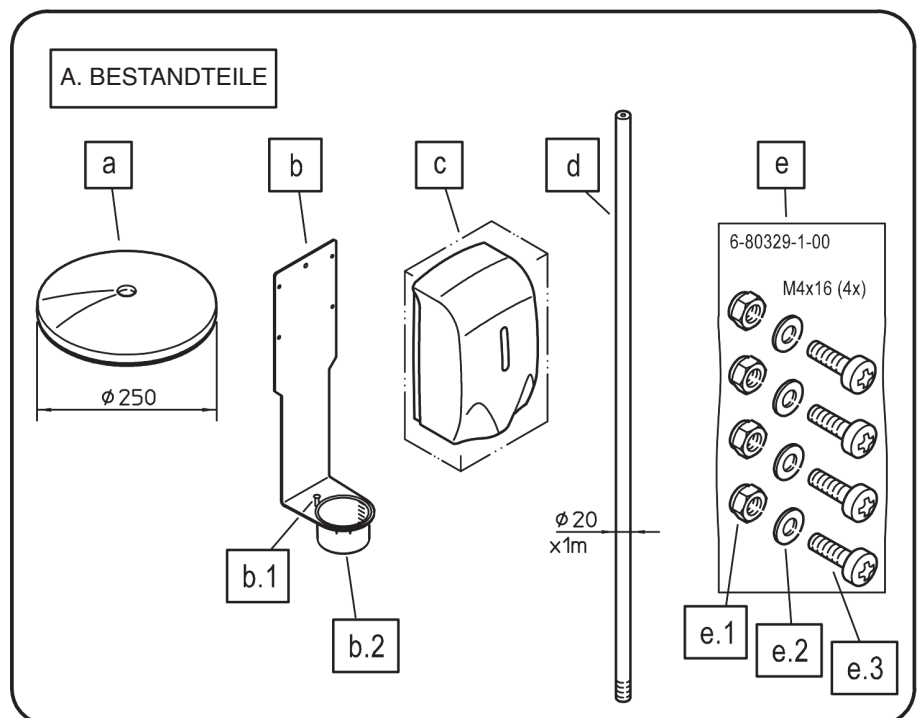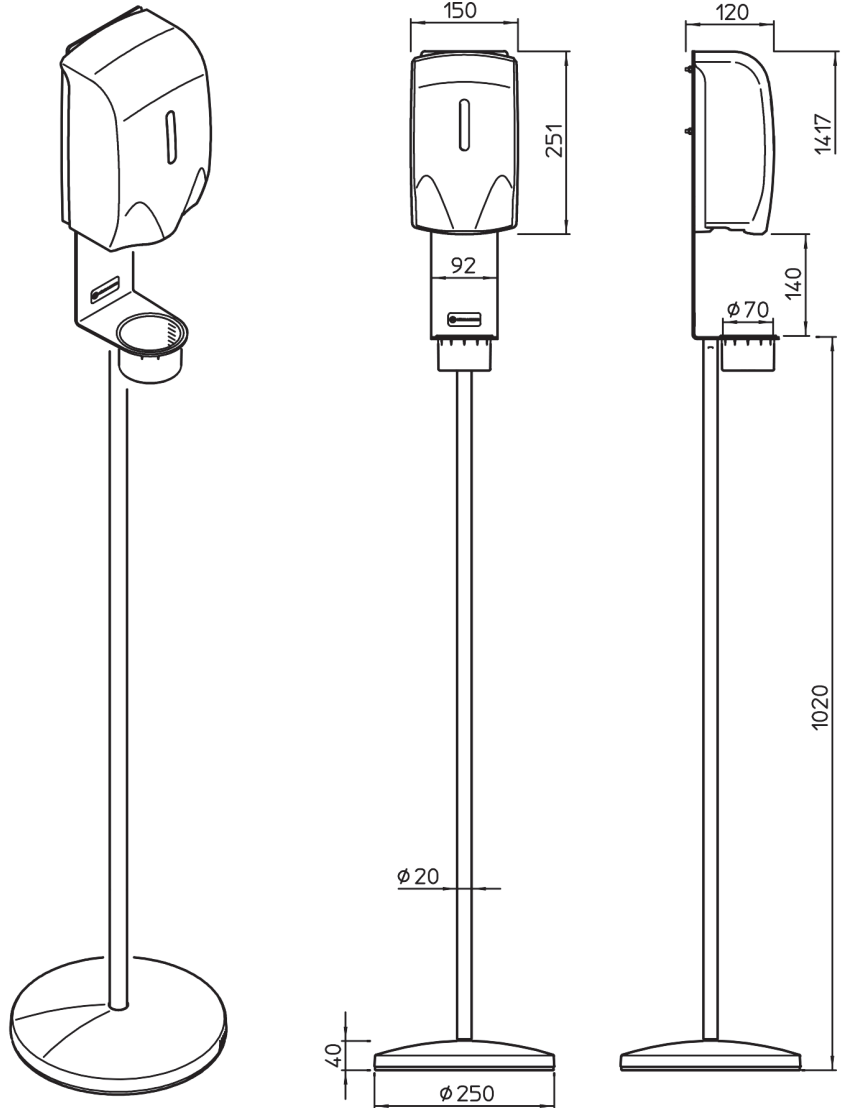

MONTAGEANLEITUNG

B. STATIV

- 1.1 Rundsockel (mit Gummiring) **a** auf den Boden legen,
1.2 Grundrohr **d** mit dem Außengewinde bis zum
Anschlag in den Rundsockel **a** eindrehen.

C. SPENDERHALTER und TROPFSCHALE

- 2.1 Gewindebolzen **b.1** des Spenderhalters **b** bis zum
Anschlag in das Grundrohr **d** eindrehen.
2.2 Die Tropfschale **b.2** kann zur Reinigung
entnommen werden. Anschließend die Schale
von oben wieder in die Freimachung einpressen.

D. SPENDERHALTER und AUTOMATISCHER SPENDER

Beachte beigegefügte:
AUBYTEC® ATWS-2
Automatischer Spender Kurzanleitung

HINWEIS!

Für das vorliegende Stativ gilt zusätzlich:

- 3.1 Die Rückwand des Spenders ist...
...mit geeigneten Schlüsseln...
...unter Nutzung der vier Schraubensätze **e.1, 2, 3**
...am Haltewinkel **b** (siehe 4 vorhandene Löcher)...
...spielfrei zu befestigen

HINWEIS:

Die Schrauben sind fest,
aber nicht überfest anzuziehen





3.2 BEACHTEN:

Sicherungsmuttern **e.1** erfüllen
ihre Funktion nur, wenn die einge-
drehte Schraube **e.3** einige mm
über die Mutter hinausragt.

INFORMATIONEN

HINWEIS: Beim Stativ und Automatischem Spender
(Sensorspender) handelt es sich nicht um
medizinisch zertifizierte Produkte.

- Negative Auswirkungen des Desinfektionsmittels
auf das Produkt (Oberflächen, Material) sind uns
nicht bekannt.
- Gleichwohl empfehlen wir, mögliche Rückstände
des Desinfektionsmittels stets zu entfernen, um
evtl. Schäden zu vermeiden und Sie so lange
Freude am Produkt haben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und
nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.
- Zur Reinigung des Spenders (Pumpeinheit) diesen
mit Warmwasser und etwas Spülmittel durchspülen.
- Desinfektionsmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

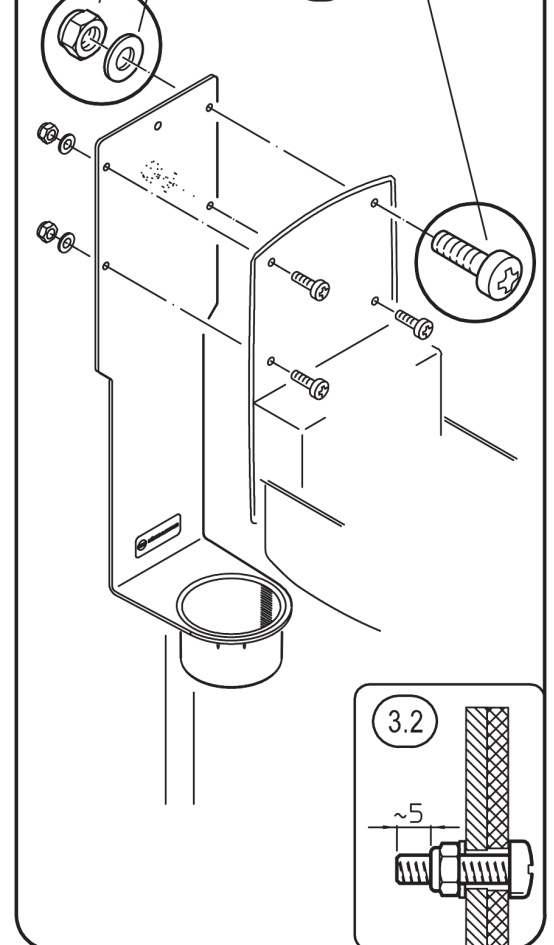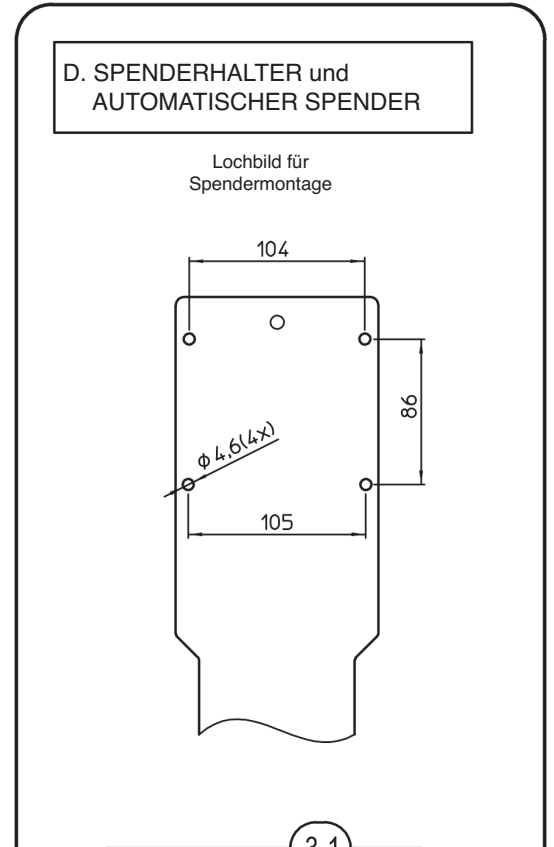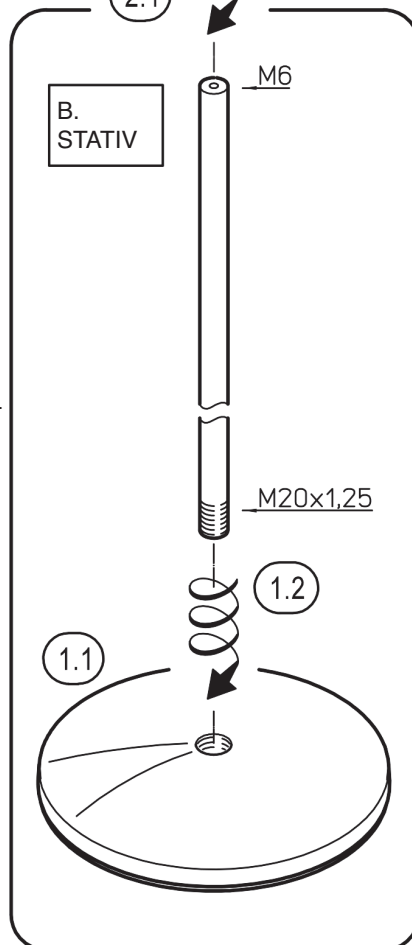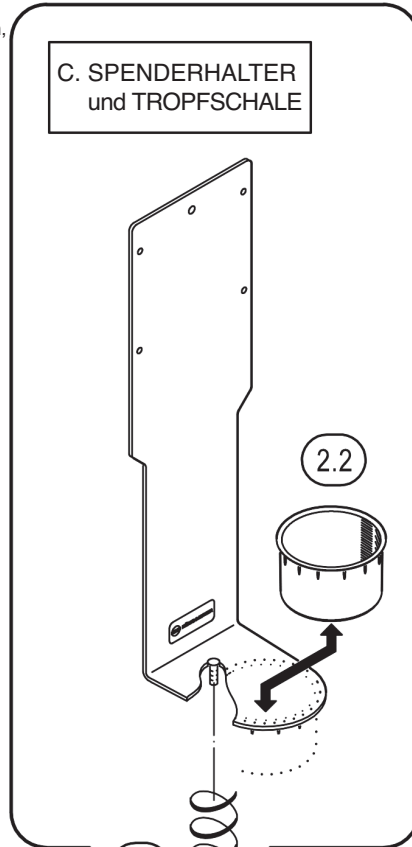

80329 Disinfectant stand including sensor dispenser

Please read these assembly instructions carefully!

TECHNICAL DATA

STAND

- Total height: 1416 mm
- Height support: 1020 mm
- Round base: \varnothing 250 x 40 mm
- Base tube: \varnothing 20 x 1000 mm

MATERIAL

- Round base: grey cast iron, TPE-Elastomer
- Base tube: steel

SURFACE

- black (-55), powder-coated
- pure white (-76), powder-coated

WEIGHT

3.2 kg

DISINFECTANT HOLDER

- Mounting bracket: W x H x D - 120/92 x 400 x 120 mm
- Hole pattern: 4x \varnothing 4,6 mm - W: 104 mm, H: 86 mm
- Drip cup: \varnothing 70 x 47 mm

MATERIAL

- Mounting bracket: steel
- Drip cup: Polyamide
- Thread: steel, zinc

SURFACE

- black (-55), powder-coated
- pure white (-76), powder-coated

WEIGHT

1.8 kg

AUTOMATIC (SENSOR) DISPENSER

- Dimensions: W x H x D - 150 x 100 x 251 mm
- Filling volume: max. 1000 ml Disinfectant
- Detection range (distance at triggering): 50 - 100 mm (\pm 20 mm)
- Operating mode: Battery operation: 4x Baby/C-cell (not included in delivery)
Mains operation: DC 6V

MATERIAL

ABS/PP/PC

SURFACE

white

WEIGHT

0.8 kg

SAFETY INSTRUCTIONS

The safety of the stand depends on the:

GENERAL

- Perform visual inspection before use:
- Damaged components must not be used
- or only after a qualified repair or after an exchange.

ROUND BASE

Handle with care due to the heaviness, in particular, do not drop (danger of crushing).

MOUNTING

Ensure that all screw connection are tight.

SURFACE

Only use the stand on suitable, i.e. level and stable floors.

LOAD

Only for sensor dispenser AUBYTEC® ATWS-2

SURROUNDINGS

Negative external influences (knocks, dragging around, vibrations, wind, wetness etc.) are to be avoided or prevented.

HANDLING



When changing the direction of the dispenser bottle always turn the entire stand. Never loosen the thread **b.1/2.1** of the disinfectant holder **b**.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please carry out a visual check if all parts are complete and as far as visible in order. Provide the necessary keys.

A. COMPONENTS

- a** Round base
- b** Dispenser holder
- b.1** Threaded bolt M6
- b.2** Drip cup \varnothing 70 mm
- c** Automatic dispenser (sensor dispenser)
- d** Base tube \varnothing 20 x 1000 mm
- e** Accessories bag (6-80329-1-00)
- e.1** Lock nuts M4-DIN985 (4x)
- wrench SW7 (not included in delivery)
- e.2** Washer \varnothing 4,3 mm (4x)
- e.3** Rounded head screw M5 x 16 mm (4x)
- Phillips screw Z2 (not included in delivery)

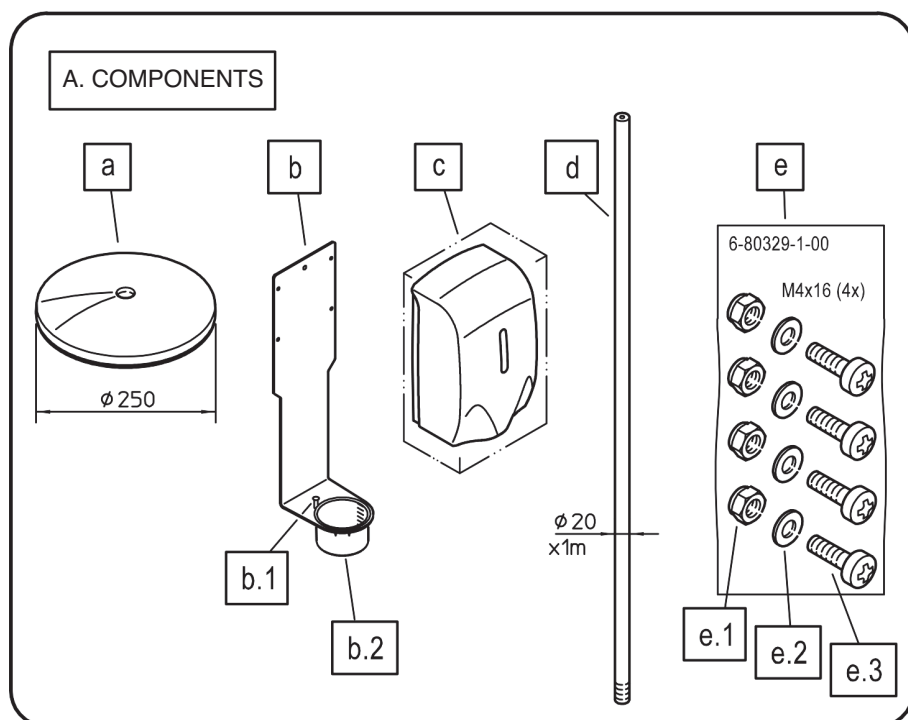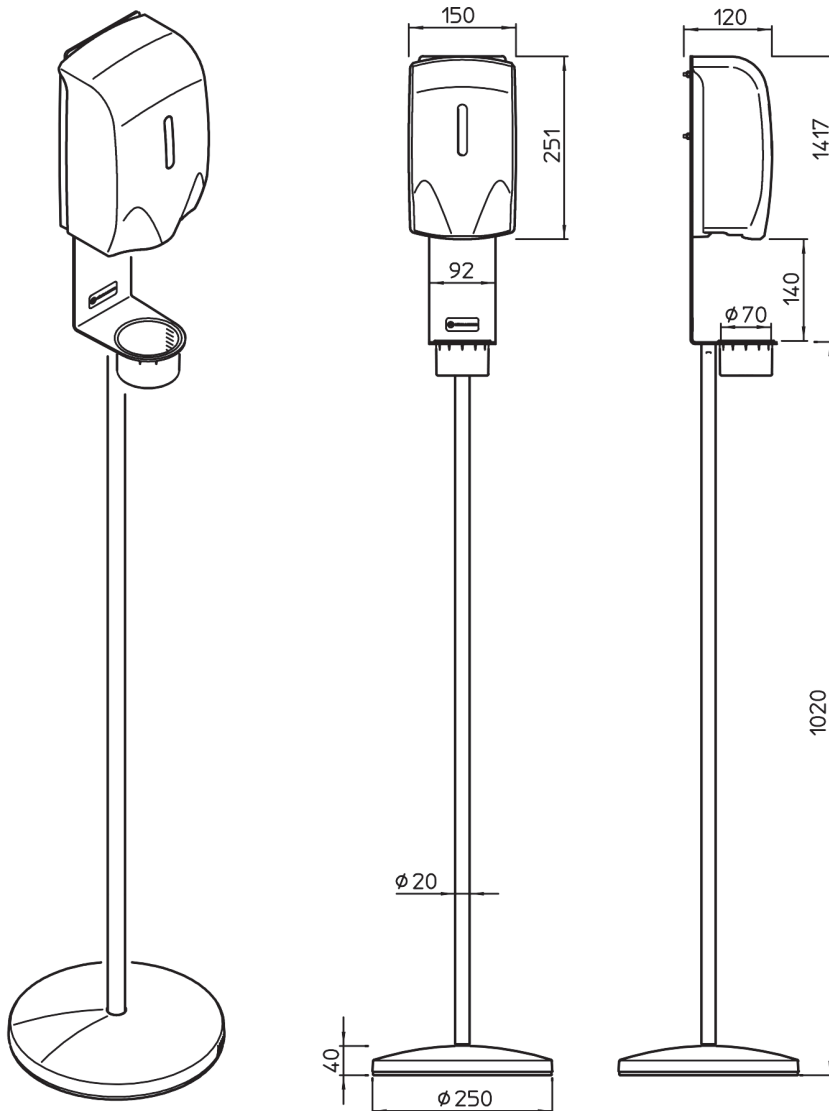

INSTALLATION INSTRUCTIONS

B. STAND

- 1.1 Place the round base (with rubber insert) **a** on the floor,
- 1.2 screw the base tube **d** with the external thread into the round base **a** as far as it will go.

C. DISINFECTANT HOLDER and DRIP CUP

- 2.1 Screw in the threaded bolt **b.1** of the dispenser holder **b** into the base tube **d** as far as it will go.
- 2.2 The drip cup **b.2** can be removed for cleaning purposes. Subsequently press the drip cup from above back into the holder.

D. DISPENSER HOLDER and AUTOMATIC DISPENSER

See attached:
AUBYTEC® ATWS-2
Automatic Dispenser Quick Start Guide

NOTE!

For the present stand applies additionally:

- 3.1 The rear panel of the dispenser is...
 - ...with suitable keys...
 - ...using the four screw sets **e.1, 2, 3**
 - ...on the mounting bracket **b** (see 4 existing holes)...
 - ...fastened free of play

NOTE:

Tighten the screws firmly, but not overtight

3.2 ATTENTIONS:

Lock nuts **e.1** only fulfilled their function if the screw **e.3** protruded a few mm above the nut.

INFORMATION

NOTE: The stand and automatic dispenser (sensor dispenser) are not medically certified products.

- Negative effects of the disinfectant on the products (surfaces, material) are not known to us.
- Nevertheless, we recommend to always remove possible residues of the disinfectant in order to avoid possible damage and to enjoy the product as long as possible.
- For cleaning purposes use a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.
- To clean the dispenser (pump unit), flush it with warm water and a little detergent.
- Disinfectant is not included in delivery.

