

14035/14036 Drummersitz mit Gasdruckfeder

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Stabiler, bequemer und komfortabel zu bedienender Sitz für den ambitionierten Drummer

MERKMALE & FÄHIGKEITEN

- Der Sitz ist ergonomisch geformt und aufwendig gepolstert
- 14035-000-02 Variante mit praktischem Kunstlederbezug
- 14036-000-02 Variante mit edlem Samtbezug
- Stufenlos höhenverstellbar per Gasdruckfeder von 495 - 680 mm
- Die bevorzugte Sitzhöhe kann auf Dauer fixiert werden
- Die Polstersitz folgt der Drehbewegung des Drummers
- Die robuste 3-Fuss-Konstruktion sorgt für sicheren Stand
- Optisch wertig, dank Formsitz und verchromten Stahl-Oberflächen.
- Fußgestell zusammenklappbar, Sitz nicht abnehmbar, Gewicht: 7,3 kg

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen und beachten Sie sorgfältig diese Anleitung. Sie informiert Sie über alle wichtigen Schritte die für einen sicheren Aufbau und Betrieb erforderlich sind. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

SICHERHEITSHINWEISE

- Auf geeigneten, tragfähigen und ebenen Untergrund achten.
- Die pflegliche und sorgsame Behandlung des Produkts, sowie der Schutz vor widrigen Einflüssen (Missbrauch, Nässe) erhält die Funktion, die Langlebigkeit und dient nicht zuletzt der Sicherheit des Benutzers.
- Beste Standsicherheit besteht bei max. ausgebreiteten Füßen. Dazu die untere Schelle bis zum Anschlag nach unten schieben und mit Klemmschraube sichern.
- Die Möglichkeit das Produkt zusammenzuklappen, birgt Einklemmgefahren. Umsichtige Handhabung bei Auf-, Abbau, Betrieb und Pflege ist unverzichtbar.
- Beschädigte Teile dürfen nicht länger benutzt werden. Sie sind zu ersetzen.
- Reparaturen an der Gasdruckfeder sind ausdrücklich nicht gestattet.
- WARNUNG: Eine Nutzung als Steighilfe ist streng untersagt.
- Die Parkettschoner sind aus hochwertigem Material und weitestgehend frei von Weichmachern. Dennoch sollte ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Füße gelegt werden, um Spuren auf besonders empfindliche Böden zu vermeiden.
- Reinigung mit leicht feuchtem Tuch und nicht scheuerndem Reinigungsmittel.

AUFSTELLANLEITUNG

1. BESTANDTEILE

Bitte Sichtprüfung vornehmen, ob alle Teile vollständig vorhanden und - soweit erkennbar - in Ordnung sind.

a Unterteil: **a.1** Parkettschoner, **a.2** Flügelschraube unten, **a.3** Fußgestell
b Rohrkombination (Gasdruckfeder): **b.1** Grundrohr, **b.2** Auszugrohr
c Formsitz, gepolstert: **c.1** Unterbau mit Hebel, **c.2** Sitzpolster

2. DRUMMERSITZ AUFSTELLEN

UNTERTEIL AUFSTELLEN

- 2.1** Flügelschraube **a.2** lösen
- 2.2** Füße an den Parkettschonern fassen und auseinanderziehen.
- 2.3** Untere Schelle bis zum Anschlag nach unten schieben und Flügelschraube **a.2** festdrehen.

FORMSITZ AUFBRINGEN

- 2.4** Rohrstützen des Unterbaus **c.1** auf das Auszugrohr **b.2** schieben.
 - 2.5** Setzen Sie sich anschließend vorsichtig auf den Formsitz.
 - 2.6** Das Körpergewicht...
 - 2.7** ...presst Auszugrohr und Unterbau dauerhaft zusammen.
- HINWEIS: Die Pressverbindung ist so stark, dass Formsitz und Unterteil nunmehr absolut fest miteinander verbunden sind (siehe Kap.5).

3. SITZHÖHE ANPASSEN

- Bitte zuerst auf dem Sitz Platz nehmen.
- Körpergewicht mit den Füßen abstützen.
- Die Gasdruckfeder wird mittels seitlichem Hebel aktiviert.
- 3.1** Hebel (unter dem Sitz) nach oben drücken
- 3.1.1** EINFAHREN des Sitzes: Sitzfläche BELASTEN
- 3.1.2** AUSFAHREN des Sitzes: Sitzfläche ENTLASTEN
- 3.2** Hebel loslassen und der Sitz verbleibt in der gewählten Position.

4. SITZ VERDREHEN

Der Sitz folgt leichtgängig den Drehbewegungen des Nutzers. Eine Verdrehsperrung oder Einstellung der Gängigkeit des Sitzpolsters ist nicht möglich.

5. NACH DER BENUTZUNG

Eine Trennung von Untergestell und Formsitz ist nicht vorgesehen zum Schutz vor unkontrollierten Bewegungen der Gasdruckfeder.

FEHLER (F) & BESEITIGUNG (B)

F: Drummersitz wackelt:

- B: Untergrund prüfen; B: Untergestell maximal breit aufstellen **2.2**
- B: Parkettschoner kontrollieren; B: Steckverbindung **2.7** auf Festsitz prüfen

F: Sitz fährt nicht ein/aus: B: Person zu leicht bzw. Hebel zu wenig betätigt
B: Endstellung bereits erreicht; B: Gasdruckfeder defekt (Kundendienst)

F: Untergestell und Füße sehr schwergängig:
B: Etwas Silikonspray aufsprühen.

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG


Kiesweg 2, 97877 Wertheim

Telefon: 09342/8060, Telefax: 09342/806-150

E-Mail: contact@k-m.de, Web: www.k-m.de


14035-000-02 Rev.03 / 14036-000-02 Rev.01 03-81-035-00 5/25

K&M KÖNIG & MEYER
Stands For Music

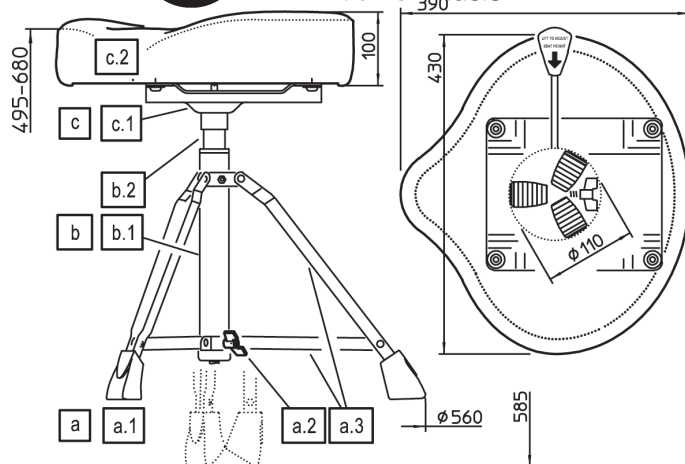


1. BESTANDTEILE und ABMESSUNGEN

2. DRUMMERSITZ AUFSTELLEN

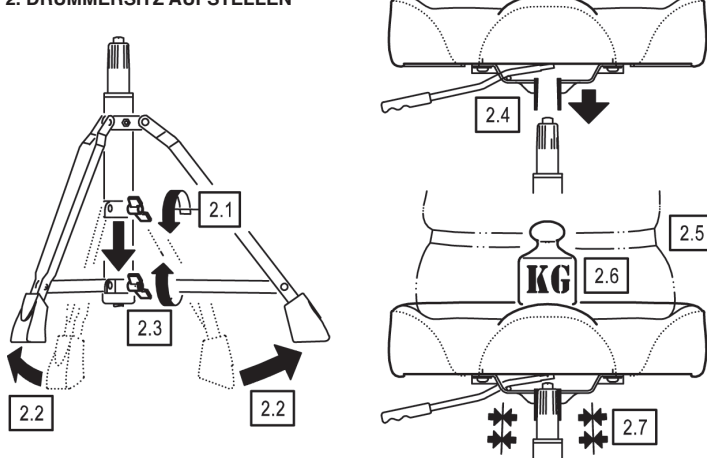

3. SITZHÖHE ANPASSEN

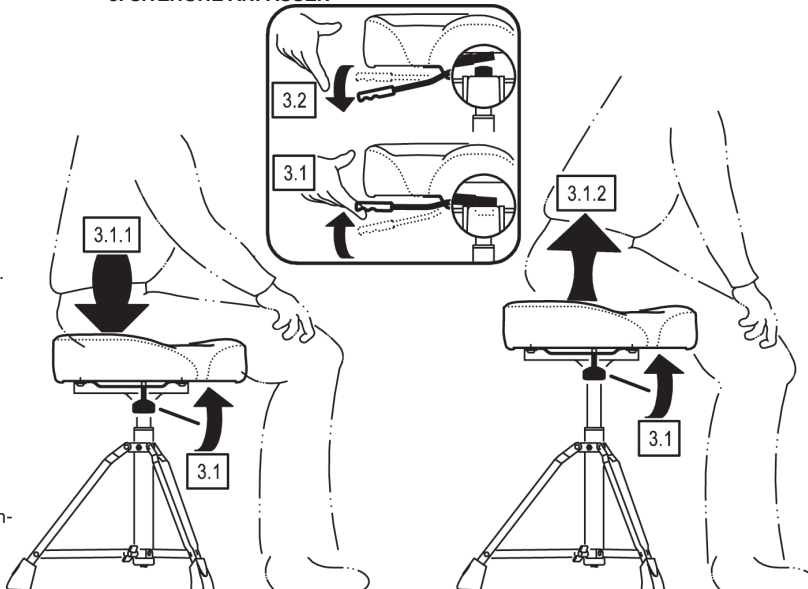

TECHNISCHE DATEN

Material	Rohrkombination, Streben: Stahl, verchromt Schellen, Griffe: Druckguss, verchromt, schwarz Unterbau: Stahl, gepulvert, schwarz Parkettschoner: TPE, schwarz Polstersitz - Bezug: Kunstleder/Samt, schwarz
Abmessungen	Formsitz B x T x H: 430 x 390 x 100 mm, Höhe 495 - 680 mm, Fußkreis-ø 560 mm
Karton	540 x 400 x 240 mm
Gewicht	7,3 kg
Zubehör	Optional erhältlich: 14003 Tragetasche

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

14035/14036 Drummer's throne with pneumatic spring



KÖNIG & MEYER

Stands For Music

INTENDED USE

Stable, comfortable, and easy-to-use seat for the ambitious drummer

FEATURES AND CAPABILITIES

- The seat features an ergonomic design and ample padding
- 14035-000-02 Version with practical synthetic leather cover
- 14036-000-02 Version with elegant velvet cover
- Infinitely height-adjustable via pneumatic spring from 495 to 680 mm
- The preferred seat height can be fixed permanently
- The padded seat follows the rotational movement of the drummer
- The sturdy three-foot construction ensures a secure footing
- Visually appealing thanks to the contoured seat and chrome-plated steel surfaces
- Foldable base, seat not removable, weight: 7.3 kg

Thank you for choosing this product. Please read and follow these instructions carefully before setting up and operating this product. They guide you through all the important steps to ensure safe handling. We recommend that you also keep them for future use.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Ensure that the surface is suitable, stable, and level.
- Careful and proper handling of the product as well as protection from harmful influences (misuse, moisture) helps maintain its functionality and durability and ultimately ensures the user's safety.
- Maximum stability is achieved with the feet spread out to the maximum. To do this, push the lower clamp all the way down, and secure it with the clamping screw.
- Folding the product can pose a risk of pinching or entrapment. Careful handling during assembly, disassembly, operation, and maintenance is essential.
- Do not use damaged parts. Replace them immediately.
- Repairs to the gas pressure spring are expressly prohibited.
- WARNING: Risk of accident! Use as a climbing aid is strictly prohibited.
- The parquet protectors are made of high-quality material and are largely free of plasticizers. If needed, place a non-slip mat under the feet to prevent marks on particularly sensitive floors.
- Clean with a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent

SET-UP INSTRUCTIONS

1. COMPONENTS

Please check whether all parts are present and, as far as can be determined, in good condition.

a Lower section: **a.1** Parquet protector, **a.2** Wing screw at bottom, **a.3** Base frame
b Tube combination (pneumatic spring): **b.1** Base tube, **b.2** Extension tube
c Contoured seat, padded: **c.1** Base with lever, **c.2** Seat pads

2. SET UP THE DRUMMER'S THRONE

SET-UP BASE

2.1 Loosen wing screw **a.2**.

2.2 Grasp the feet on the parquet protectors, and pull them apart.

2.3 Push the lower clamp down all the way down, and tighten the wing screw **a.2**.

ATTACH CONTOURED SEAT

2.4 Push the tube connection of the base frame **c.1** onto the extension tube **b.2**.

2.5 Then carefully sit down on the contoured seat.

2.6 The body weight of the user...

2.7 ...permanently locks the extension tube and base together.

NOTE: This press-fit is strong enough to permanently secure the contoured seat to the base (see Chapter 5).

3. ADJUST SEAT HEIGHT

- Please take a seat first.

- Support your body weight with your feet.

- The gas spring is activated using the side lever.

3.1 Push the lever (under the seat) upwards.

3.1.1 EXTENDING the seat: APPLY WEIGHT to the seat surface

3.1.2 RETRACTING the seat: REMOVE WEIGHT from the seat surface

3.2 Release the lever, and the seat remains in the selected position.

4. TURN SEAT

The seat smoothly follows the user's rotational movements. A rotation lock or adjustment of the ease of movement of the seat cushion is not possible.

5. AFTER USE

The base and contoured seat are not designed to be separated in order to prevent uncontrolled movements of the pneumatic spring.

FAULT-FINDING (F) and REPAIR (R)

F: Drummer's throne wobbles:

R: Check the surface; C: Set the base frame to its maximum width **2.2**

R: Check parquet protectors; C: Check plug connection **2.7** for secure fit

F: Seat won't lower or raise: R: Person too light or lever not pressed down enough

R: End position already reached; R: pneumatic spring defective (customer service)

F: Base frame and feet difficult to move:

R: Apply a light coat of silicone spray.


KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG

Kiesweg 2, 97877 Wertheim, Germany

Phone: +49 9342/8060, Fax: +49 9342/806-150


E-Mail: contact@k-m.de, Web: www.k-m.de

14035-000-02 Rev.03 / 14036-000-02 Rev.01 03-81-035-00 5/25

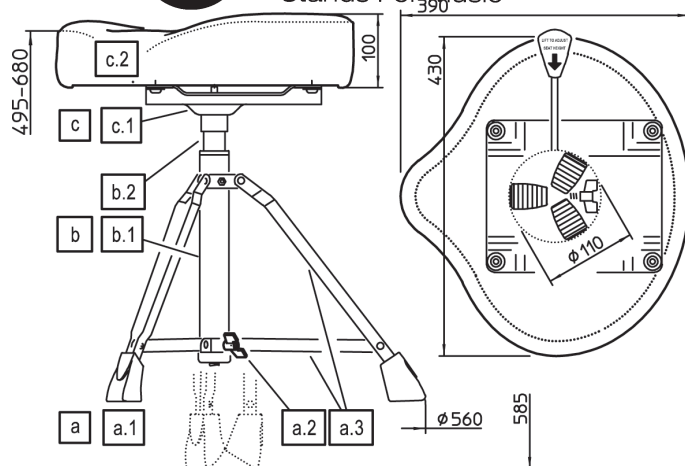


1. COMPONENTS and DIMENSIONS

2. SET UP THE DRUMMER'S THRONE

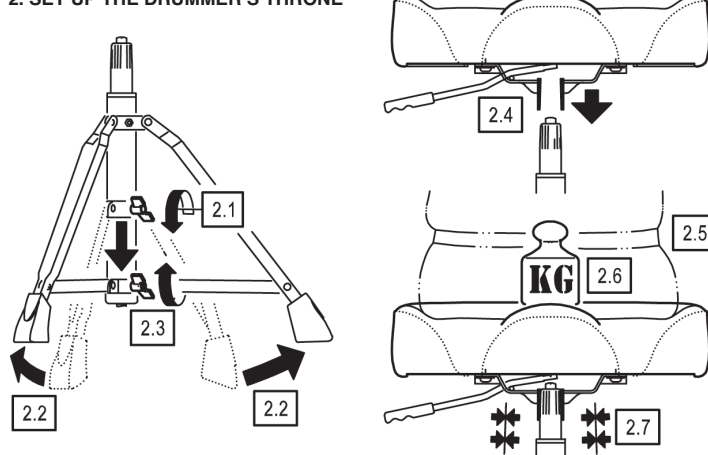

3. ADJUST SEAT HEIGHT

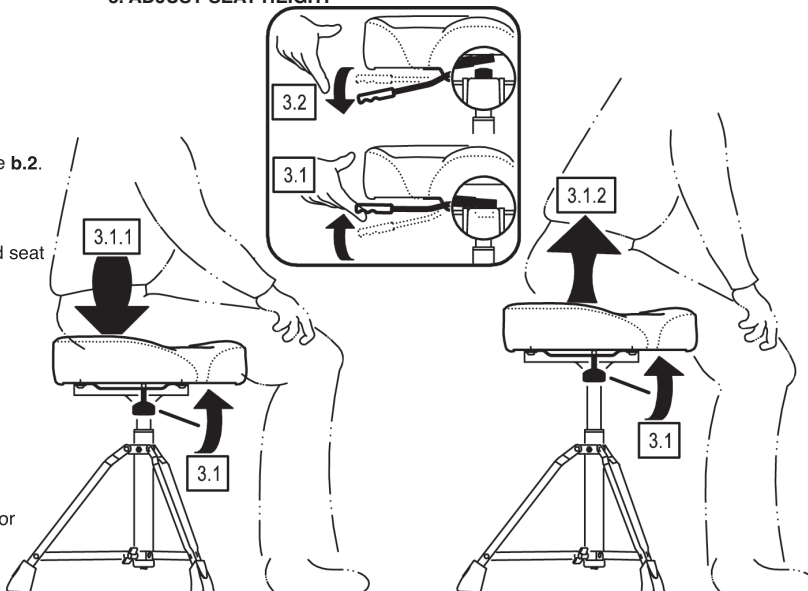

TECHNICAL DATA

Material	Tube combination, struts: Steel, chrome-plated Clamps, handles: Die-cast, chrome-plated, black Base frame: Steel, powder-coated, black Parquet protectors: TPE, black Upholstered seat: Cover: synthetic leather/velvet, black
Dimensions	Contoured seat W x D x H: 430 x 390 x 100 mm, Height 495 - 680 mm, Base diameter 560 mm
Carton	540 x 400 x 240 mm
Weight	7.3 kg
Accessories	Optionally available: 14003 Carrying case

Distribution and reproduction of this document, utilization and communication of its contents are prohibited unless expressly permitted.
 Contraventions will result in compensation.