

18877 Rednerpultplatte

- passend zum Stativ 18860 »Spider Pro«
(exakt abgestimmt für das geneigte Armpaar)
- stabile Platte aus Aluminium
- Auflagefläche: zwei Blätter DIN A4
- vorne mit Anschlagwinkel und Kantenschutzprofil
- seitliche Laschen sorgen für sicheren Sitz

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.


SICHERHEITSHINWEISE

- Nicht geeignet für die »Spider« Modelle 18840 und 18850
- Die Platte ist mit den Armen nicht fest verbunden sondern liegt nur auf. "Stöße" von unten sind unbedingt zu vermeiden, da sie zum Abheben der Platte führen können.
- Ablage angemessen beladen: mittig, 2 x DIN A4.
- Im Falle einer Beschädigung Produkt nicht mehr verwenden.

AUFSTELLANLEITUNG


»SPIDER PRO« 18860 vorbereiten

- 1.a Das geneigte Armpaar auf die gewünschte Höhe bringen und...
- 1.b ...mittels Klemmschraube sichern.
- 2 Die Arme bis zum Anschlag einfahren und...
- 2.a ...diese Stellung sichern durch Einrasten der Bolzen in der hintersten Bohrung.

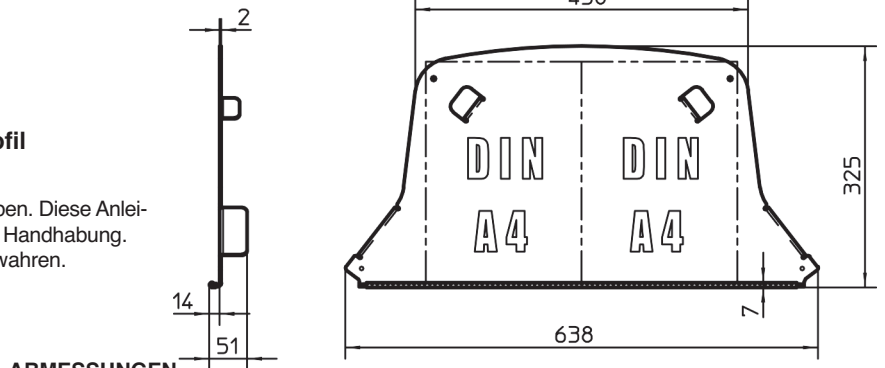

ABMESSUNGEN


»SPIDER PRO« 18860 vorbereiten

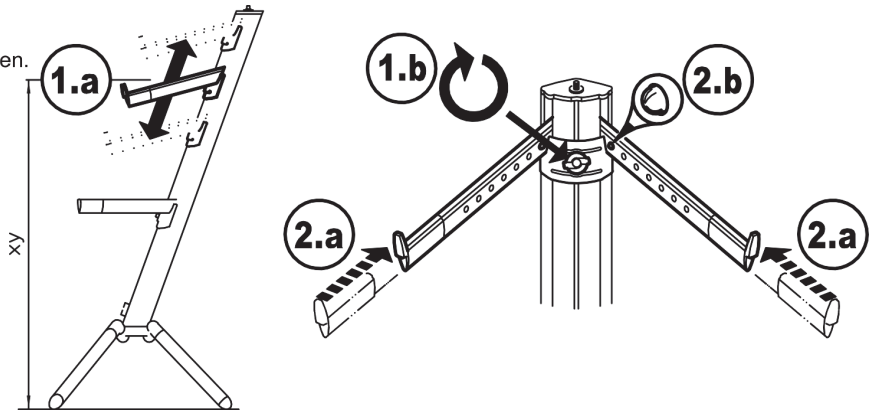

REDNERPULTPLATTE platzieren

- 3.a Die Ablage über das Armpaar legen.
BEACHTÉ: die seitlichen Haltewinkel müssen nach unten zeigen und...
- 3.b ...beide Arme umfassen.

REDNERPULTPLATTE platzieren

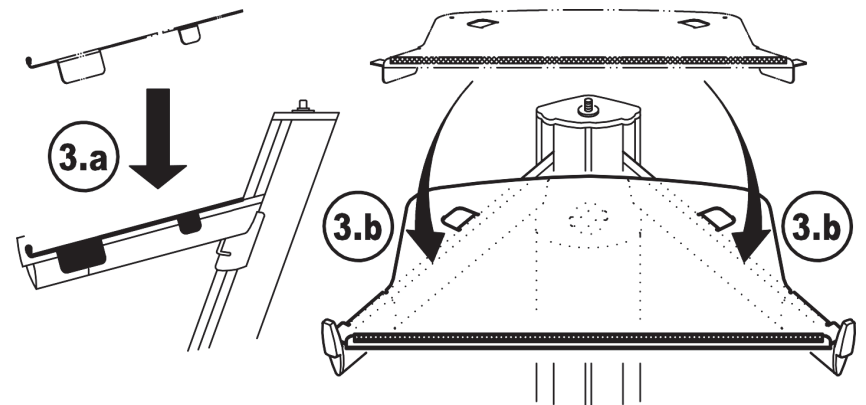

BENUTZERHINWEISE

EINSTELLUNG der HÖHE


Die Platte passt zu jeder eingestellten Höhe des Armpaares.

Soll die Höhe des Armpaares geändert werden, so ist zunächst die Platte von den Armen zu entfernen und erst nach erfolgter Höhenverstellung wieder aufzubringen.

ZUBEHÖR (optional), Beispiele

- 4.a Klemmleuchten K&M 12270 ff.
- 4.b Mikrofonklammer K&M 85035 ff.
Mikrofonarm K&M 21140 ff.

ZUBEHÖR optional (Beispiele)

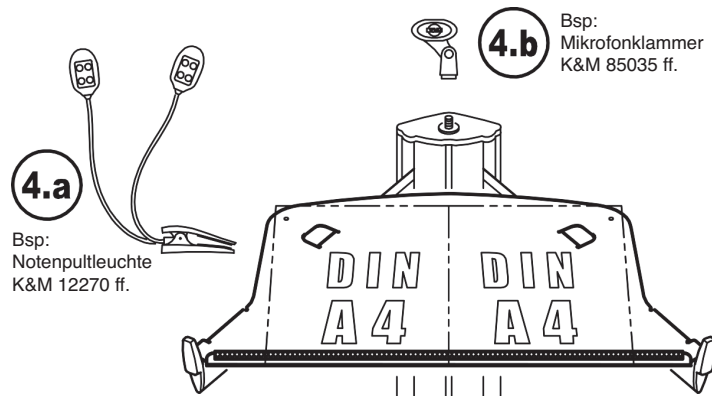

INSTANDHALTEN, REINIGEN

- Zur Reinigung und Pflege am besten ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen

FEHLER (F) & BESEITIGUNG (B)

- F: Platte wackelt
B: Ebenheit der Platte prüfen
B: Armpaar muss parallel ausgerichtet sein

TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATION

Material	Platte: Aluminium, gepulvert schwarz Kantenschutzprofil: außen Kunststoff, schwarz, innen Metallklemmband
Maße	Auflage: B x H x T 638 x 51 x 325 mm
Verpackung	Karton: 745 x 115 x 335 mm
Gewicht	0,98 kg

18877 Lectern desk

- compatible with Stand 18860 »Spider Pro« (perfect fit for the angled support arms)
- stable aluminum tray
- Desk dimensions two DIN A4 sheets
- equipped with a stop and integrated edge protectors
- side catches ensure that the sheet music is secure

Thank you for choosing this product. The instructions provide directions to all of the important set up and handling steps. We recommend you keep these instructions for future reference.

SAFETY NOTES

- Not suited for Spider models 18840 and 18850
- The tray is not affixed to the support arms, rather it is placed on top of the support arms. "Bumping" into the tray from below should be avoided, this can result in the tray slipping
- Be sure to center the 2 DIN A4 music sheets on the desk.
- In the event the product is damaged discontinue use.

SETUP INSTRUCTIONS

PREPARE »SPIDER PRO« 18860

- 1.a Place the support arms at the desired height and...
- 1.b ...secure it with the clamp screw.
- 2 Insert the arms as far as they will go and...
- 2.a ...secure this position by placing the bolts into the drill holes located closest to the stand tube.

Placement of the LECTERN DESK

- 3.a Place the desk onto the support arms.
ENSURE: the side brackets face downwards and...
- 3.b ...cover both support arms.

USAGE NOTES

Adjusting the Height

The tray is suitable for all support arm adjustment heights.

Should the height of the support arms need to be adjusted, then remove the support arms, once the height has been adjusted reattach the support arms.

ACCESSORIES (optional), Examples

- 4.a Clamp Lights K&M 12270 et seq.
- 4.b Microphone Clamp K&M 85035 et. seq.
Microphone Support Arm K&M 21140 et. seq.

MAINTENANCE, CLEANING


- To care for the product use a damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.

FAULT-FINDING (F) and REPAIR (R)

- F: The desk is not stable
R: Check to ensure that it is even i.e. balanced
R: The support arms must be parallel to each other


TECHNICAL DATA

Material	Desk: Aluminum, powder coating black Edge protectors: exterior plastic, black, interior metal clamp fitting
Dimensions	Desk: W x D x H 638 x 51 x 325 mm
Packaging	Box: 745 x 115 x 335 mm
Weight	0.98 kg

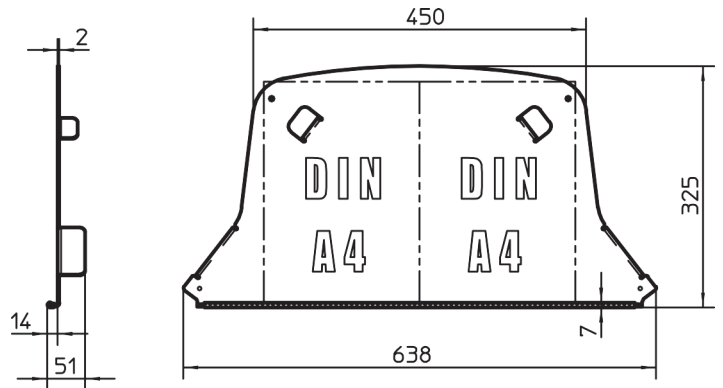


DIMENSIONS

PREPARE »SPIDER PRO« 18860

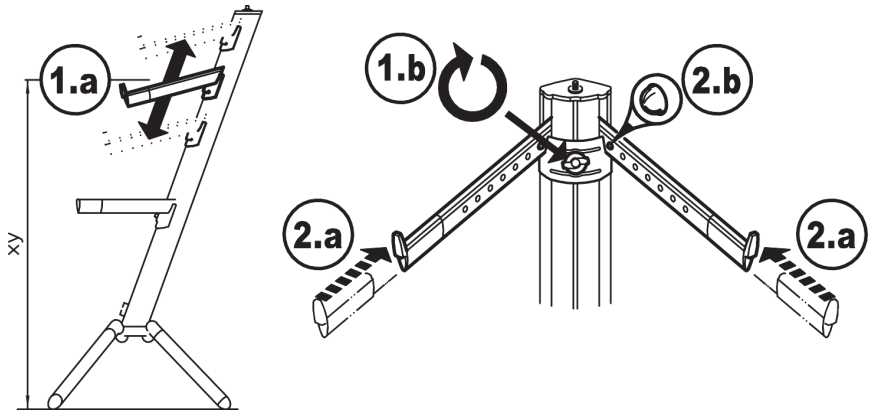

Placement of the LECTERN DESK

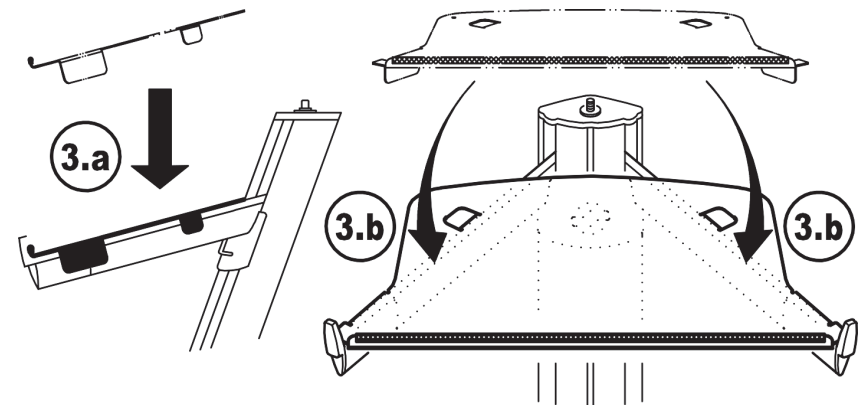

ACCESSORIES optional (Examples)

