

80380 Ablage für Desinfektionsmittelständer

Diese Montageanleitung bitte sorgfältig durchlesen!

TECHNISCHE DATEN

ABLAGEBLECH

- Abmessungen (innen)
Breite x Tiefe x Höhe: 260 x 125 x 48,5 mm
- Entnahmeöffnung: 80 mm (Breite)
- Blechstärke: 1,5 mm

BEFESTIGUNG (Winkel + Klemmprisma)

- nur für Rundrohre: \varnothing 8 - 30 mm

MATERIAL

- Ablage, Befestigung: Stahl
- Griff, Kappe / Gummi: PA / TPE

OBERFLÄCHE reinweiß, pulverbeschichtet

GEWICHT 0,4 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheit der Installation hängt ab von:

TRAGLAST

z.B. Papiertücher, Masken, Flyer: max. 1 kg

UMGEBUNG

Negative äußere Einflüsse (Stöße, Herumzerrern, Erschütterungen, Wind etc.) sind zu vermeiden.

MONTAGE und HANDHABUNG

Ablage stets festhalten, wenn die Klemmschraube betätigt wird (Montage, Verstellung, Demontage). Die Klemmschraube ist fest anzuziehen, jedoch nicht über fest

STATIV

Die Sicherheitshinweise der K&M-Stativ 80310 / 80315 / 80320 / 80340 sind zu beachten.

HINWEIS

Die Befestigung (Klemmprisma) eignet sich bauartbedingt für senkrecht stehende Rundrohre von \varnothing 8-30 mm. Bei Verwendung anderer Stativ könnte die Sicherheit der Installation nicht gewährleistet sein, vor allem hinsichtlich der Standsicherheit. Verwendung auf eigene Gefahr. Wir empfehlen zuvor eine entsprechende Prüfung durchzuführen.

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGE

1.1 HINWEIS:

Die Klammer funktioniert bei Rohren von min. 8 bis max. 30 mm Durchmesser (siehe Sicherheitshinweise: STATIV)

1.2 Rändelschraube ggf. zurückdrehen um das Klemmprisma zu öffnen

1.3 Klemmprisma um das Stativrohr legen

1.4 Rändelschraube fest anziehen, jedoch nicht über fest (belastet die Bauteile)

1.5 Ablage nun befüllen

VERSTELLUNGEN

2.1 Ablage festhalten

2.2 Rändelschraube etwas lösen bis...

2.3 ...die Ablage verstellt werden kann:

2.3.1 in der Höhe,

2.3.2 in der Ausrichtung

2.4 Rändelschraube wieder anziehen

DEMONTAGE

3.1 Ablage ggf. leeren

3.2 Ablage festhalten




3.3 Rändelschraube soweit losdrehen bis...

3.4 ...das Klemmprisma vom Rohr abgezogen werden kann

INFORMATIONEN

HINWEIS: Bei der Ablage handelt es sich nicht um ein medizinisch zertifizierte Produkte.

- Möglicherweise kommt die Ablage in Kontakt zum Desinfektionsmittel welches auf dem Oberteil des Stativs installiert ist.
- Negative Auswirkungen des Desinfektionsmittels auf die Produkte (Oberflächen, Material) sind uns nicht bekannt.
- Gleichwohl empfehlen wir, mögliche Rückstände des Desinfektionsmittels stets zu entfernen, um evtl. Schäden zu vermeiden und Sie so lange Freude am Produkt haben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

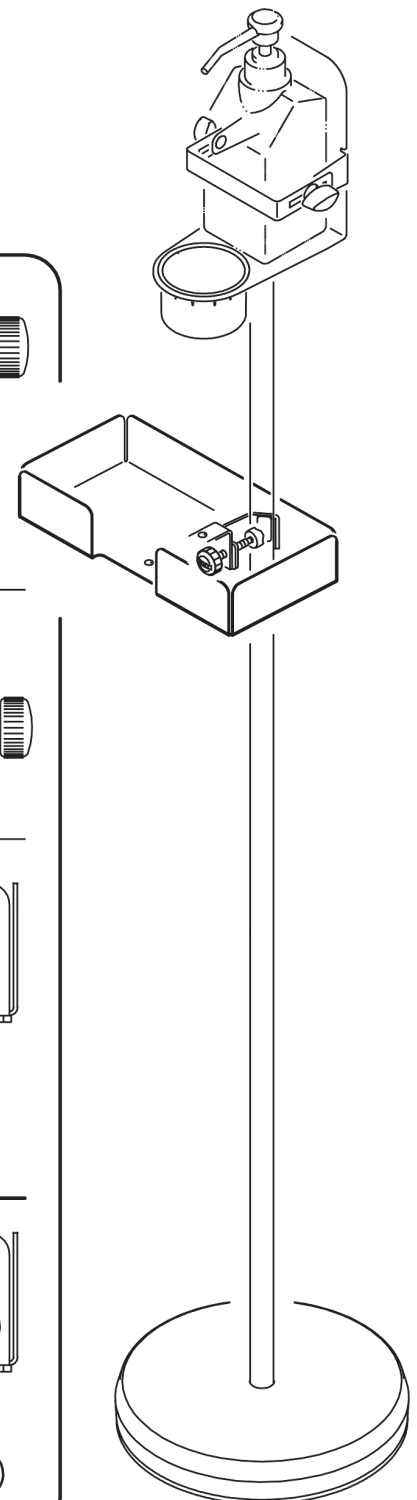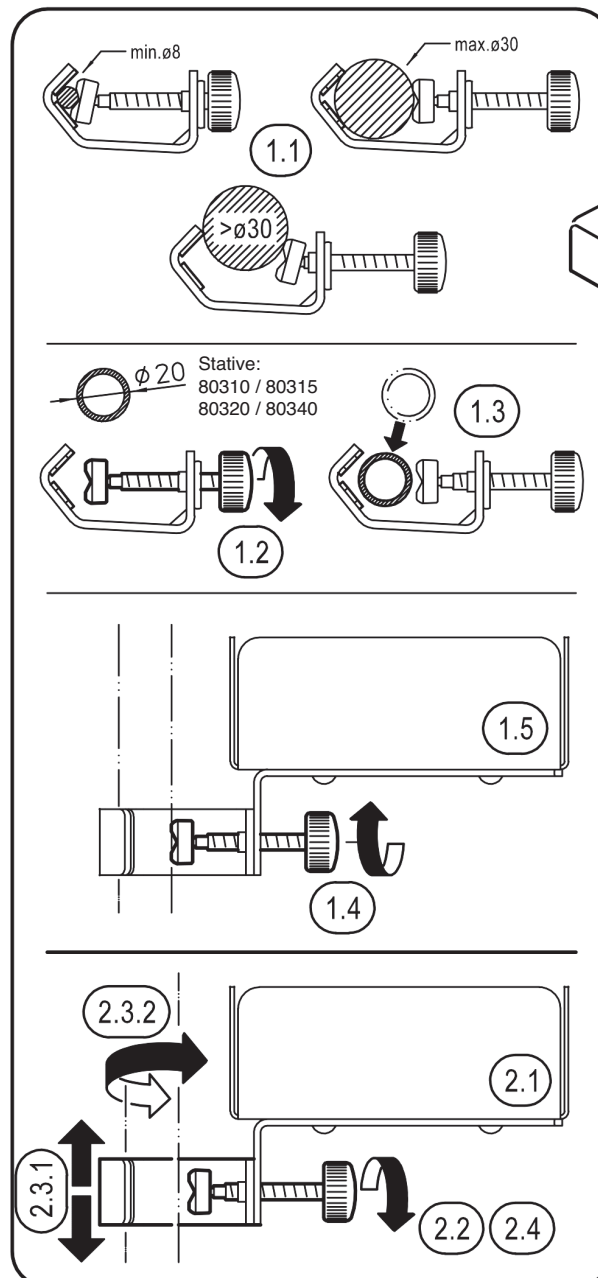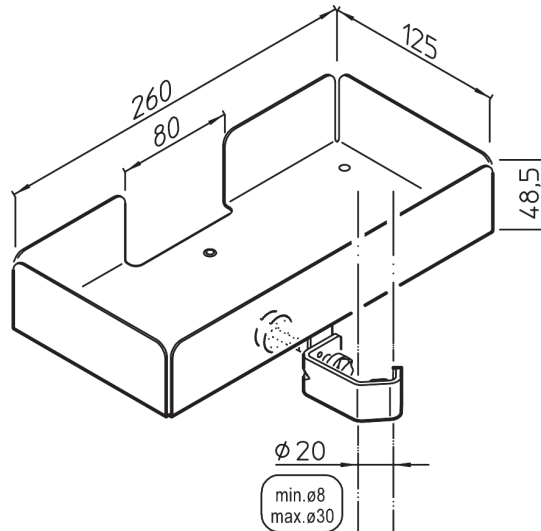

80380 Tray for Disinfectant stands

Please read these assembly instructions carefully!

TECHNICAL DATA

TRAY PLATE

- Dimensions (inside)
width x depth x height: 260 x 125 x 48,5 mm
- Removal opening: 80 mm (width)
- Sheet thickness: 1.5 mm

ATTACHMENT (angle + clamping prism)

- only for round tubes: \varnothing 8 - 30 mm

MATERIAL

- Tray, fastening: steel
- Handle, cap / rubber: PA / TPE
- SURFACE: pure white, powder-coated
- WEIGHT: 0.4 kg

SAFETY INSTRUCTIONS

The safety of the stand depends on the:

LOAD

e.g. paper towels, masks, flyers: max. 1 kg

SURROUNDINGS

Negative external influences (knocks, dragging around, vibrations, wind etc.) must be avoided.

ASSEMBLY and HANDLING




Always hold the tray firmly when operating the clamping screw (assembly, adjustment, disassembly). The clamping screw must be tightened firmly, do not overtighten.

STAND

The safety instructions for the K&M stands 80310 / 80315 / 80320 / 80340 must be observed.

NOTE

The mounting (clamping prism) is designed for vertical round tubes with \varnothing 8-30 mm. When using other stands the safety of the installation can not be guaranteed, especially regarding stability. Use at your own risk. We recommend to perform beforehand an appropriate test.

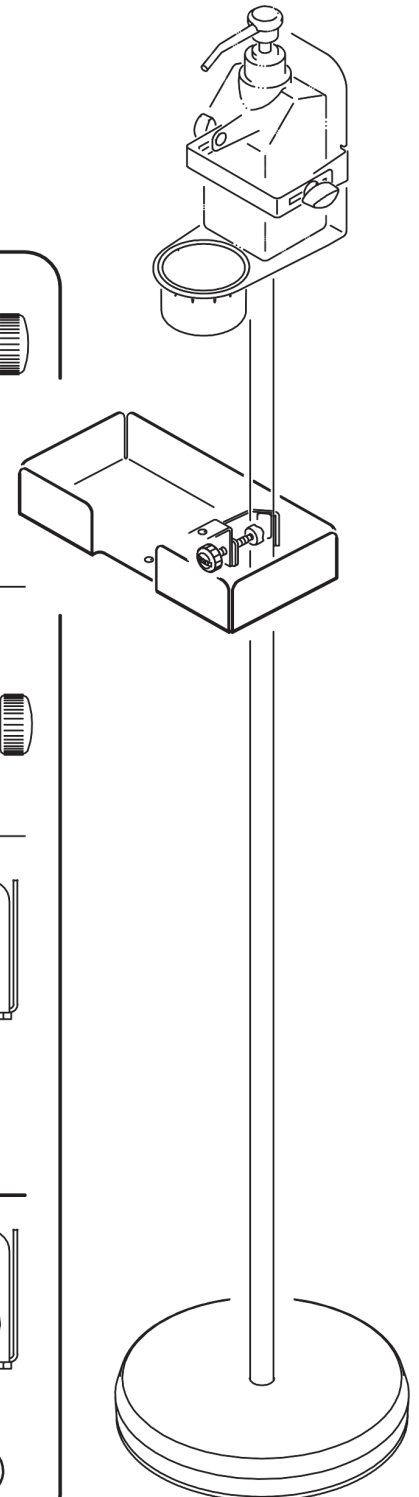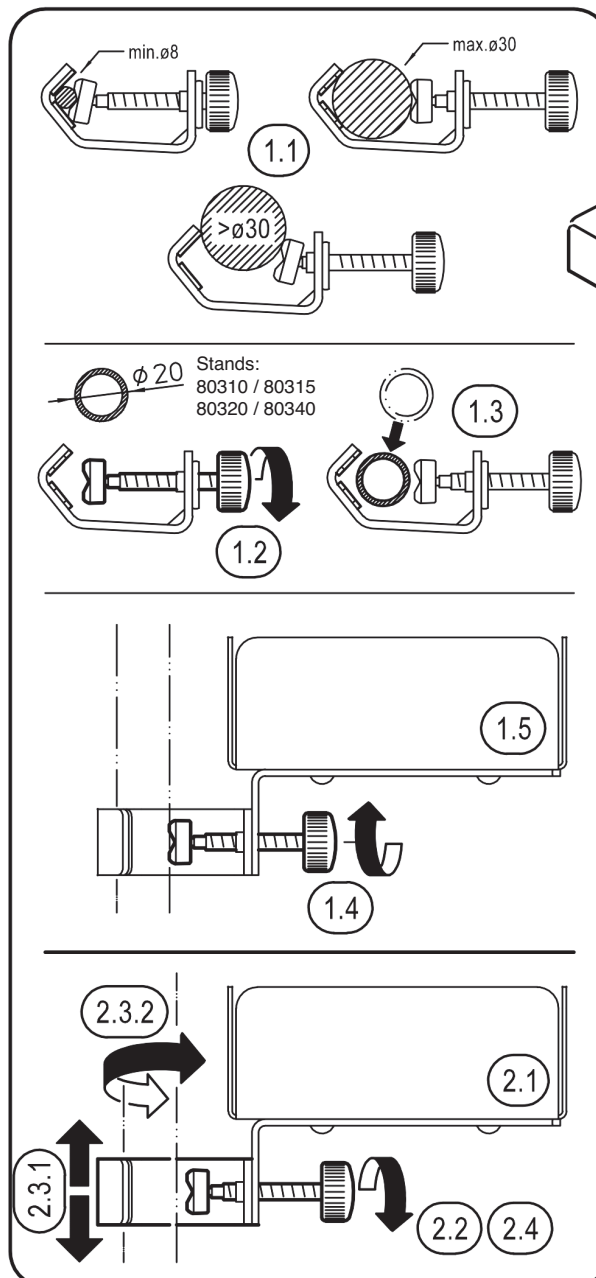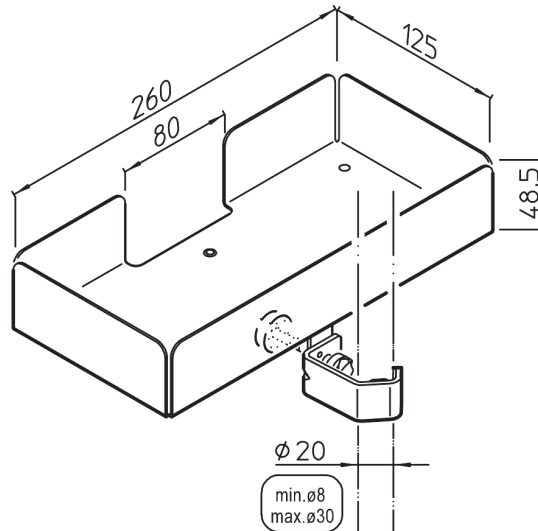

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

1.1 NOTE:

The clamp works for pipes of min. 8 to max. 30 mm diameter (see safety instructions: STAND).

1.2 If necessary, loosen knurled screw so that the clamping prism can be opened.

1.3 Place the clamping prism around the stand tube

1.4 Tighten the knurled screw, but do not overtighten (impacts components)

1.5 Fill the tray now.

ADJUSTMENTS

2.1 Hold the tray

2.2 Loosen knurled screw slightly until...

2.3 ...the tray can be adjusted:

2.3.1 in height and

2.3.2 in alignment.

2.4 Retighten the knurled screw.

DISASSEMBLY

3.1 Empty the tray if necessary.

3.2 Hold the tray.

3.3 Loosen knurled screw until...

3.4 ...the clamping prism can be pulled off the tube.

INFORMATION

NOTE: The tray is not a medically certified product.

- It is possible that the tray may come in contact with the disinfectant which is installed in the upper part of the stand.
- Negative effects of the disinfectant on the products (surfaces, material) are not known to us.
- Nevertheless, we recommend to always remove possible residues of the disinfectant in order to avoid possible damage and to enjoy the product as long as possible.
- For cleaning purposes use a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.