

# 80390 Hinweistafel



**KÖNIG & MEYER**

Stands For Music

Diese Montageanleitung bitte sorgfältig durchlesen!

## TECHNISCHE DATEN

### HINWEISTAFEL

#### ABMESSUNGEN

- Gesamt B x H: 230 x 390 mm
- Sichtfläche B x H: 230 x 320 mm
- Blechdicke t: 1,25 mm
- Montage-Lochbild:  $\varnothing$  6,5 mm (2x) – 40 mm horizontal

#### MATERIAL

Stahlblech

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet  
schwarz = 80390-000-55  
reinweiß = 80390-000-76

#### GEWICHT

0,8 kg

### STATIV

Beispiele (K&M Modelle):

- 80320-000-76 Desinfektionsmittelständer für Eurospender, reinweiß
- 80350-000-56 Desinfektionsmittelsäule, schwarz
- 80360-000-55 Tischstativ für Desinfektionsmittelspender, schwarz
- 80360-000-76 Tischstativ für Desinfektionsmittelspender, reinweiß

### SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheit der Installation hängt ab von:

#### STATIV

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Stativs.

#### MONTAGE

Auf feste Schraubverbindungen achten. Das Schraubgewinde muss mind. 2 mm über die Sicherungsmutter hinausragen.

#### UMGEBUNG

Negative äußere Einflüsse (Stöße, Herumzerren, Erschütterungen, Windlasten, Nässe etc.) sind zu vermeiden bzw. zu verhindern.

#### HANDHABUNG

Hinweistafel aufmerksam handhaben, insbesondere nicht fallen lassen.

### MONTAGEANLEITUNG

#### STATIV, SPENDERHALTER und EUROSPENDER

Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageanleitungen.

#### HINWEISTAFEL

1 Die Hinweistafel verfügt über eine Lasche (mit zwei Bohrungen im Abstand von 40 mm), welche an der Rückwand des Spenderhalters positioniert wird.

Der Schraubensatz verbindet:

1.a vorne: die Befestigungsplatte des Eurospenders

1.b mittig: die Spenderhalterplatte

1.c hinten: die Lasche der Hinweistafel




2 Im Allgemeinen kann dazu der dem Spenderhalter beigelegte Schraubensatz verwendet werden.

3 Achten Sie darauf, dass die Schraubgewinde mindestens 2 mm über die Sicherungsmutter hinausragen. Sollte dies nicht der Fall sein, besorgen Sie sich bitte entsprechend lange Schrauben.

#### INFORMATIONEN

HINWEIS: Bei der Hinweistafel handelt es sich nicht um medizinisch zertifizierte Produkte.

- Negative Auswirkungen des Desinfektionsmittels auf die Produkte (Oberflächen, Material) sind uns nicht bekannt.
- Gleichwohl empfehlen wir, mögliche Rückstände des Desinfektionsmittels stets zu entfernen, um evtl. Schäden zu vermeiden und Sie so lange Freude am Produkt haben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

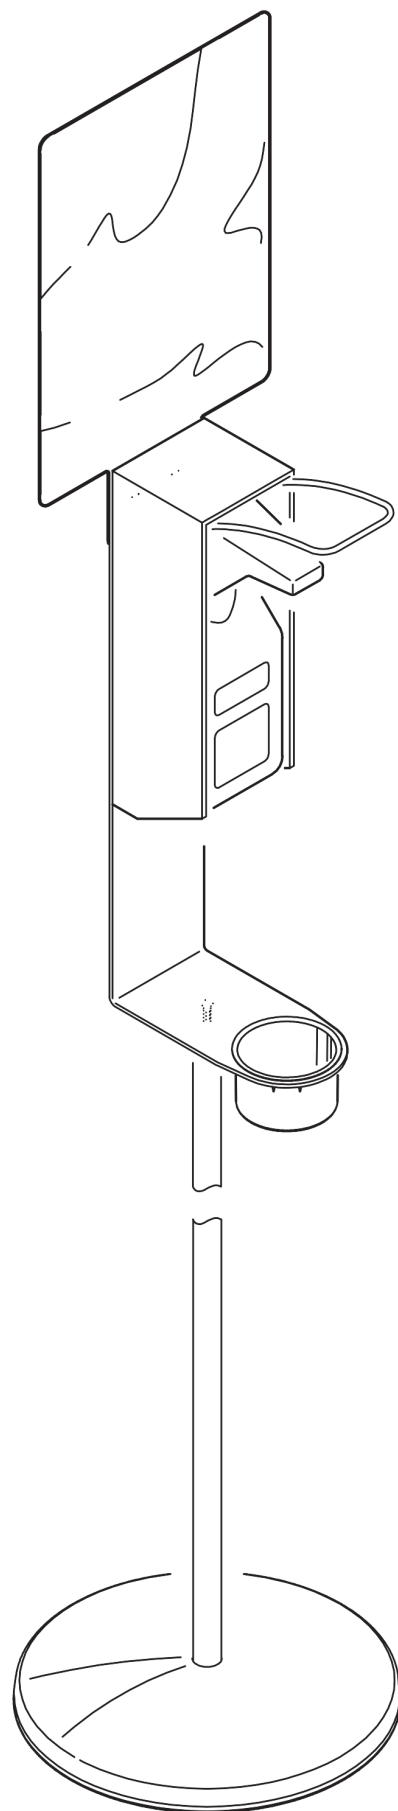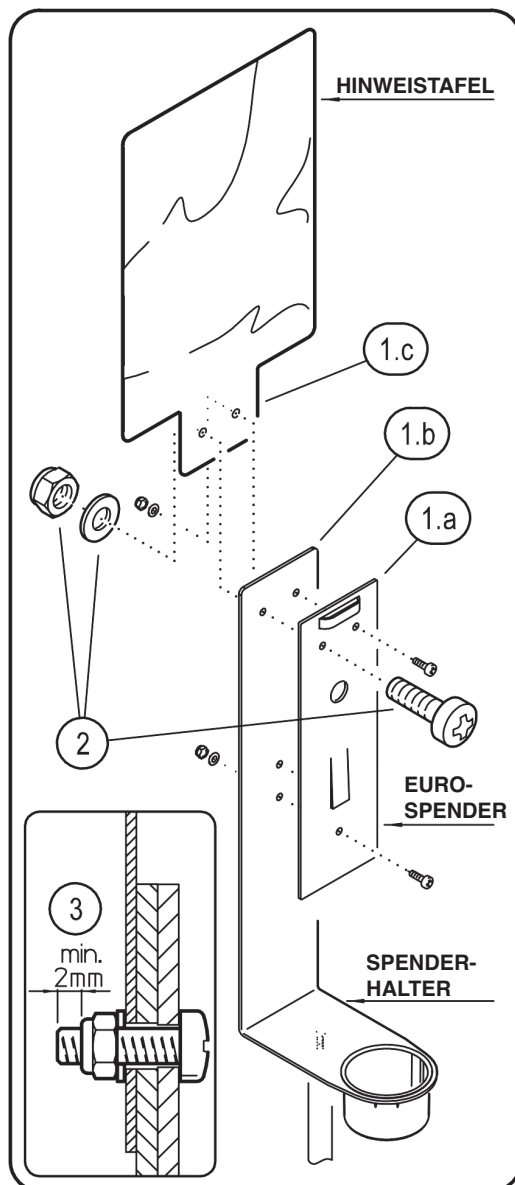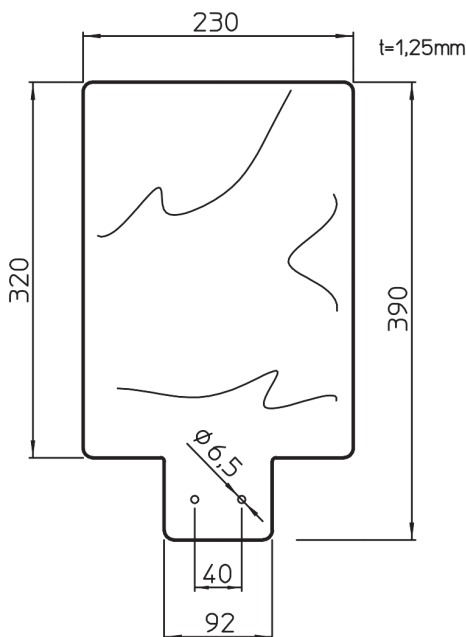

# 80390 Information board



**KÖNIG & MEYER**

Stands For Music

Please read these assembly instructions carefully!

## TECHNICAL DATA

### INFORMATION BOARD

#### DIMENSIONS

- Total W x H: 230 x 390 mm
- Visible surface W x H: 230 x 320 mm
- Sheet thickness t: 1.25 mm
- Mounting hole pattern:  $\varnothing$  6.5 mm (2x) - 40 mm horizontal

#### MATERIAL

sheet steel

#### SURFACE

powder-coated  
black = 80390-000-55  
pure white = 80390-000-76

#### WEIGHT

0.8 kg

### STAND

Examples (K&M models):

- 80320-000-76 Disinfectant stand for Euro dispenser, pure white
- 80350-000-56 Disinfectant column stand, black
- 80360-000-55 Table stand for disinfectant dispensers, black
- 80360-000-76 Table stand for disinfectant dispensers, pure white

### SAFETY INSTRUCTIONS

The safety of the stand depends on the:

#### STAND

Please observe the safety instructions regarding the stand.

#### MOUNTING

Make sure that the screw connections are tight.  
The screw thread should protrude at least 2 mm over the locking nut **3**.

#### SURROUNDINGS

Negative external influences (knocks, dragging around, vibrations, wind, humidity etc.) must be avoided.

#### HANDLING

Handle the information board carefully, especially do not drop.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### STAND, DISPENSER HOLDER and EURO DISPENSER

Please observe the respective installation instructions.

#### INFORMATION BOARD

**1** The information board has a flap (with two holes at 40 mm distance), which is placed at the back wall of the dispenser holder.

The screw set connects:

- 1.a** in the front: the fixing plate of the Euro dispenser
- 1.b** in the middle: the dispenser holder plate
- 1.c** in the rear: the flap of the information board

**2** Generally, you can use the screw set attached to the dispenser holder.

**3** Make sure that the screw threads protrude at least 2 mm over the lock nut. If this is not the case, please procure the screws with the appropriate length.

#### INFORMATION

**NOTE:** The information board is not a medically certified product.

- Negative effects of the disinfectant on the products (surfaces, material) are not known to us.
- Nevertheless, we recommend to always remove possible residues of the disinfectant in order to avoid possible damage and to enjoy the product as long as possible.
- For cleaning purposes use a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning agent.

